

DVDレコーダー

接続と準備

お買い上げいただきありがとうございます。
はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書をご覧ください。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「接続と準備」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この「接続と準備」と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



RDR-A1

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

3～5ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。別冊の取扱説明書の「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら



- ❶ 電源を切る
- ❷ 電源プラグをコンセントから抜く
- ❸ お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



指挟み

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグをコンセントから抜く




下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。


→ 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

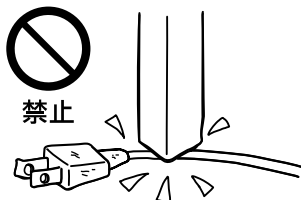

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。

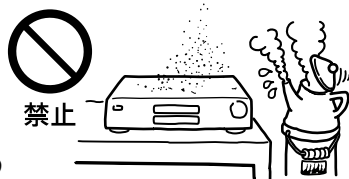

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。



→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

キャビネットを開けたり、分解や改造をしない


火災や感電、けがの原因となることがあります。



→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れない

感電の原因となります。

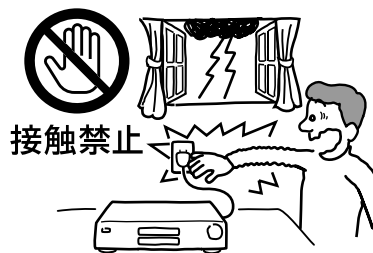

本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。

海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

また、コンセントの定格を超えて使用しないでください。





下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり
周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。



風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。



大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くとときにご注意ください。

→呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。




安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。




トレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開く際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。

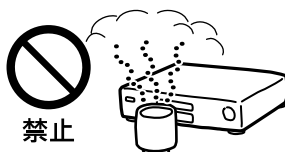

幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさまれ、けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようご注意ください。

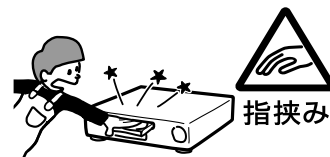


コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して接続、配置してください。




移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

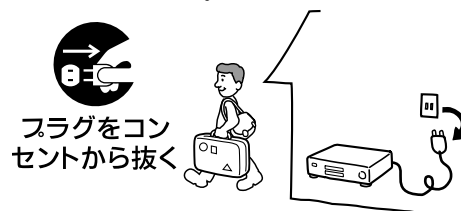

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

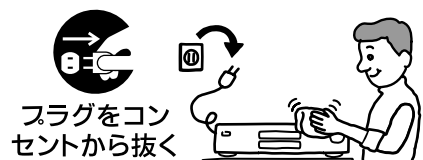

ひび割れ、変形したディスクや補修したディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることがあります。



電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を
避けるため、下記の注意事項を必ずお守り
ください。


警告

アルカリ電池の液が漏れたときは 素手で液をさわらない

アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や
衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の
原因となることがあります。そのときに異
常がなくても、液の化学変化により、時間
がたってから症
状が現れること
があります。



接触禁止

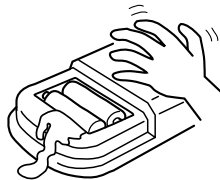

必ず次の処理をする

→液が目に入ったときは、目をこすらず、
すぐに水道水など
のきれいな水で充
分洗い、ただちに
医師の治療を受け
てください。



指示



→液が身体や衣服についたときは、すぐに
きれいな水で充分洗い流してください。
皮膚の炎症やけがの症状があるときは、
医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となる
ことがあります。

→万一、飲み込んだときはただちに
医師に相談してください。



禁止



電池を火の中に入れない、加熱・分解・ 改造・充電しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、
けがややけどの原因となることが
あります。



禁止



注意


指定以外の電池を使わない、新しい 電池と使用した電池または種類の違う 電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりし
て、けがややけどの原因となることがあります。

→電池の品番を確かめ、お使いください。



禁止

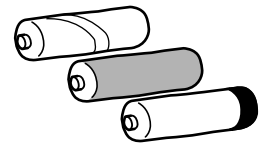


+ と - の向きを正しく入れる

+ と - を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂
をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因とな
ることがあります。

→機器の表示に合わせて、正しく入れてください。



指示

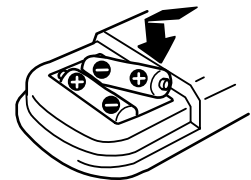


使い切ったときや、長時間使用しない ときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏
れ、けがややけどの原因となることがあります。



指示

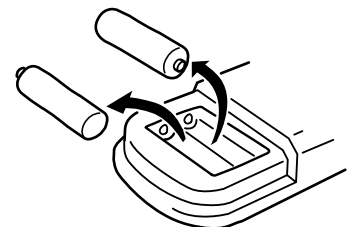

目次

安全のために	2
警告と注意	3
電池についての安全上のご注意	5
接続と準備の流れ	7
手順1：付属品を確かめる	7
手順2：リモコンを準備する	8
手順3：テレビのアンテナにつなぐ	10
手順4：BSアンテナをつなぐ	14
手順5：テレビに映像コードをつなぐ	15
手順6：テレビやアンプに音声コードをつなぐ ..	17
手順7：電源コードをつなぐ	18
手順8：チャンネルを自動で合わせる	19
手順9：時計を合わせる	26
チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる ..	28
不要なチャンネルをとばす	31
テレビに合わせて画面を設定をする	33
デジタル出力の設定をする	36
BSアンテナの向きを調整する	38
デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ	40
デジタルBSやCSチューナーをつなぐ	42
リモコンでテレビやアンプを操作する	43
すべての設定をお買い上げ時に戻す	45
索引	裏表紙

この「接続と準備」では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。

接続と準備の流れ

手順1～9まで済ませれば、本機を使用できる状態になります。

手順1：付属品を確認する ➡ 7ページ

手順2：リモコンを準備する ➡ 8ページ

手順3：テレビのアンテナにつなぐ ➡ 10ページ

手順4：BSアンテナをつなぐ ➡ 14ページ

手順5：テレビに映像コードをつなぐ
➡ 15ページ

手順6：テレビやアンプに音声コードをつなぐ
➡ 17ページ

手順7：電源コードをつなぐ ➡ 18ページ


手順8：チャンネルを自動で合わせる
➡ 19ページ

手順9：時計を合わせる ➡ 26ページ


手順1： 付属品を確認する

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。


リモコン(1個)と
単3形(R6)乾電池(2個)

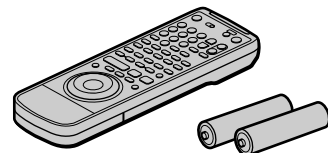


電源コード(1本)

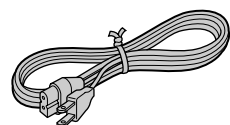


F型コネクター付き同軸ケーブル(1本)

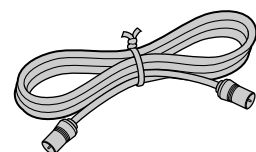


アンテナ整合器(F接栓用変換器)(1個)

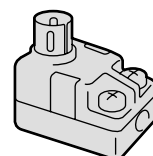

映像コード(1本)



音声コード(1本)

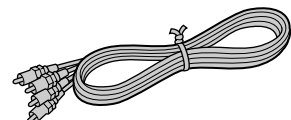


クリーニングクロス
DVD-RWディスク
接続と準備(本書)
取扱説明書
ソニーご相談窓口のご案内
ご愛用者カード
保証書

(各1部)

手順2: リモコンを準備する


乾電池を入れ、DVDレコーダー本体とリモコンのリモコンモードが合っていることを確認します。リモコンモードが合っていないと、リモコンで操作できません。

- 裏面のフタを開ける。

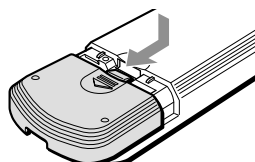


- 単3形 (R6) 乾電池を2個入れる。
必ずイラストのように⊖極側から電池を入れてください。

⊕と⊖の向きを正しく

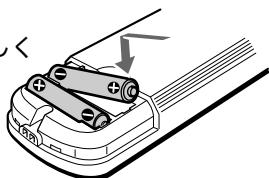


- リモコンのリモコンモードスイッチをDVDレコーダー本体のリモコンモードに合わせる。
お買い上げ時のDVDレコーダー本体のリモコンモードは「DVD3」になっています。

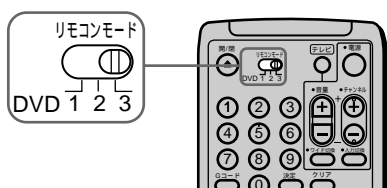

リモコンの使いかた


リモコンを使うときは、リモコンをDVDレコーダー本体のリモコン受光部に向けて操作します。

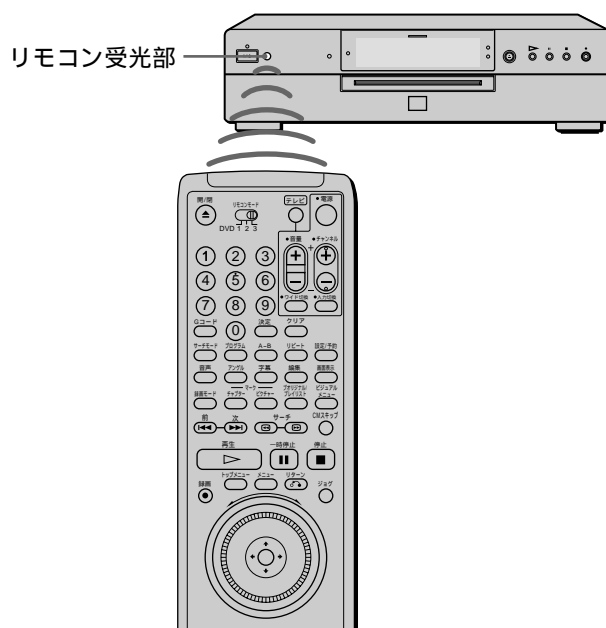

2台以上のソニーのDVD機器を使う

リモコンのリモコンモードスイッチを切り換えると、お手持ちのDVD機器を操作することができます。

操作したいDVD機器だけが反応するように、DVD機器ごとに別のリモコンモードを設定します。本体のリモコンモードは、本機の場合、お買い上げ時には「DVD3」に設定されています。リモコンモードスイッチのないDVD機器の場合は「DVD1」または「DVD2」になっています。

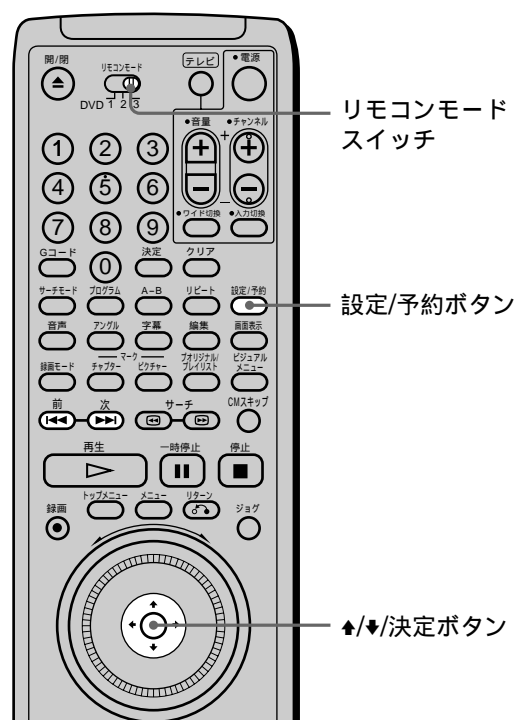

リモコンのリモコンモードスイッチを切り換えて、リモコンモードを選ぶ。操作したいDVD機器の本体のリモコンモードにあわせます。たとえば、本機を操作する場合は「DVD3」に、他のDVDデッキを操作する場合は「DVD1」または「DVD2」に切り換えます。

本体のリモコンモードを変更するには

お使いのDVD機器の本体のリモコンモードが同じときは、本機または他機のリモコンモードを変更してください。

- 1 設定/予約ボタンを押す。
- 2 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 3 ▲/▼で「オプション」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 4 ▲/▼で「リモコンモード」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 ▲/▼で「DVD1」または「DVD2」、「DVD3」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
他機と同じリモコンモードにならないように設定します。
- 6 手順5で本体に設定したリモコンモードに、リモコンのリモコンモードスイッチを切り換える。
- 7 設定/予約ボタンを押して、設定画面を消す。

ちょっと一言

- ・リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- ・リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー番号(43ページ)を合わせ直してください。

ご注意

- ・付属のリモコンに「DVDポータブル」と表記のあるDVDプレーヤーは、本機のリモコンでは操作できません。

⚠ 注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください
乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。


乾電池を長時間使用しないとき、使い切ったときは、リモコンから取り出しておいってください
乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

手順3：テレビのアンテナにつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線ははずして、本機につなぎます。


映像・音声入力端子がないテレビと本機をつなぐことはできません。

テレビだけを使っていたとき

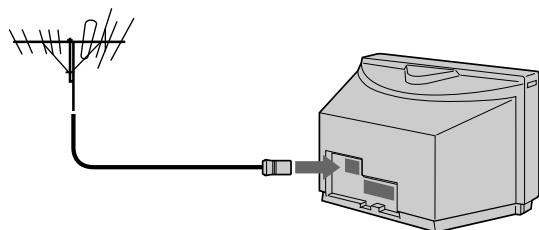


本機とテレビを使うには

- ① アンテナ線をつなぐ(10ページ)
- ② 映像コードをつなぐ(15ページ)
- ③ 音声コードをつなぐ(17ページ)

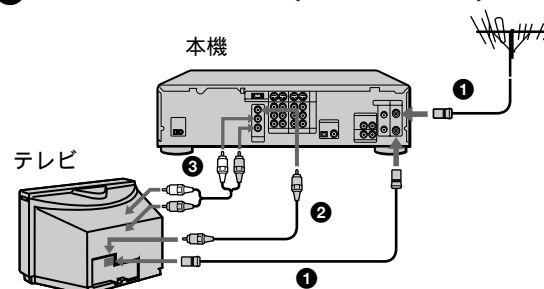

アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっている場合は、はずして本機につなぎ直します。

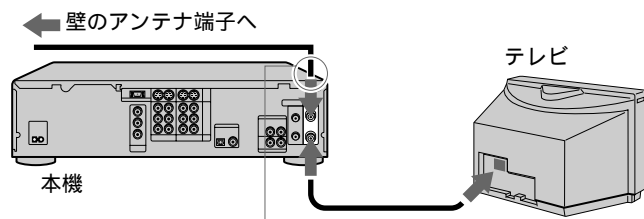

アンテナ線の形に合わせて、次のA～Eのつなぎかたを選んでください。


ちょっと一言

- 次のときは別売りのアンテナブースターを、本機とアンテナの間につないでください。
 - 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
 - 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき


該当する接続がないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

A プラグ付き同軸ケーブルのとき


マンションなどの共同受信システムなどで、壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のときはE(13ページ)をご覧ください。

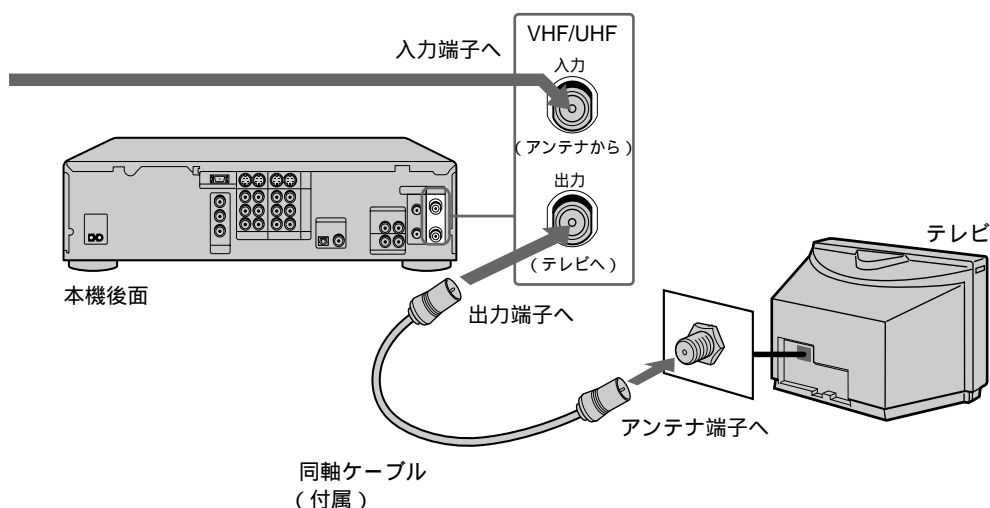

**B フィーダー線 +
プラグ付き
同軸ケーブル
のとき**

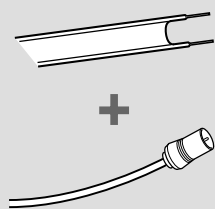


- フィーダー線を
つなぐ
(12ページ)

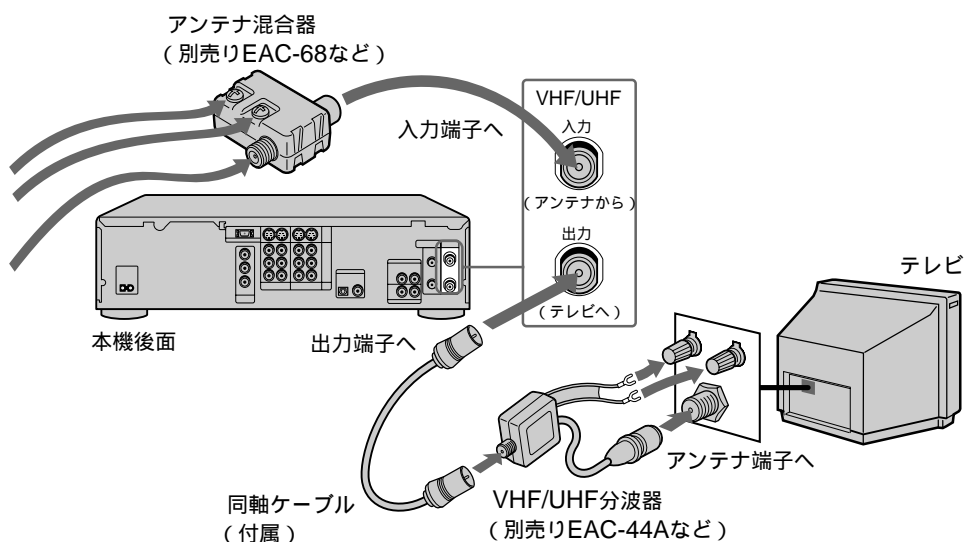

**C プラグなし
同軸ケーブル
のとき**




- 同軸ケーブルの
先を加工する
(12ページ)

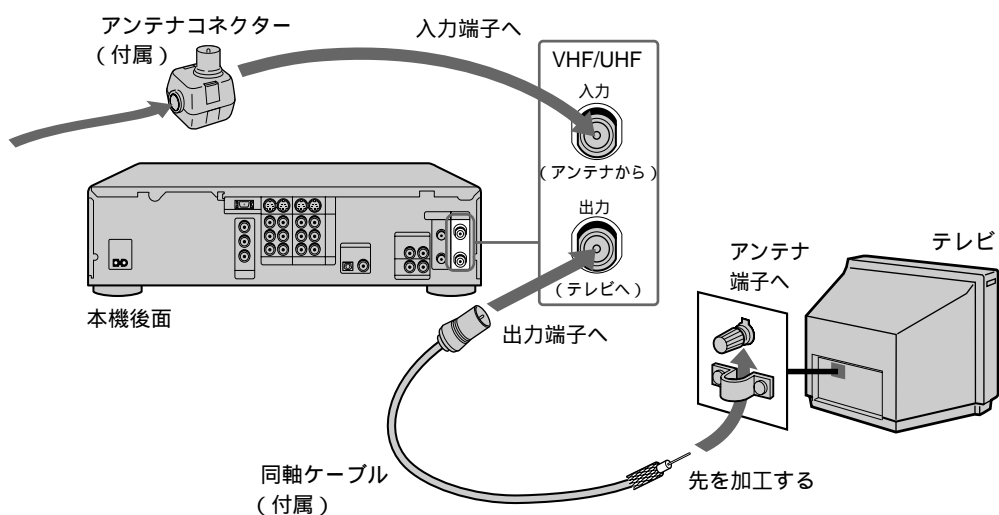


手順3：テレビのアンテナにつなぐ (つづき)

① フィーダー線 + プラグなし 同軸ケーブル のとき

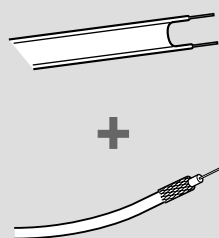


- 同軸ケーブルの先を加工する (12ページ)
- フィーダー線をつなぐ (12ページ)

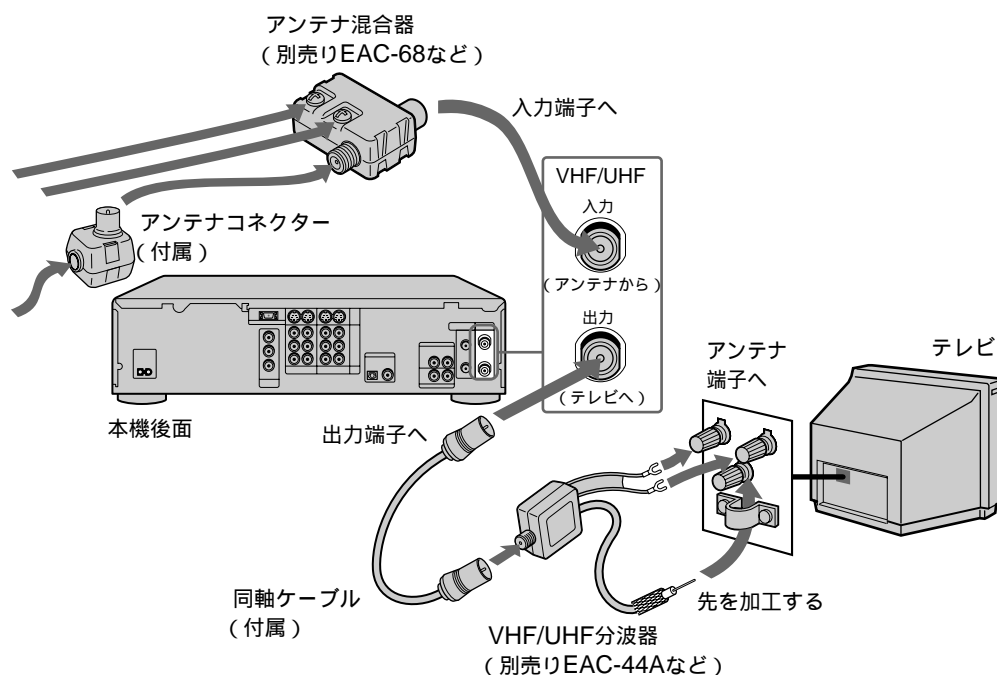


同軸ケーブルの先を加工する


1 プラグが付いているときは、切り取る。

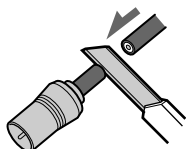


2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取る。

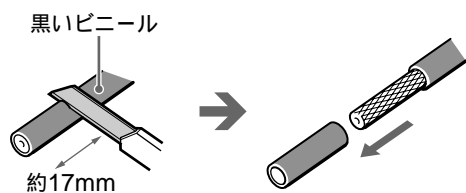

3 アミ線を折り返す。

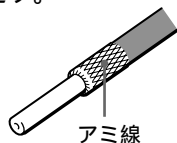


4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る。

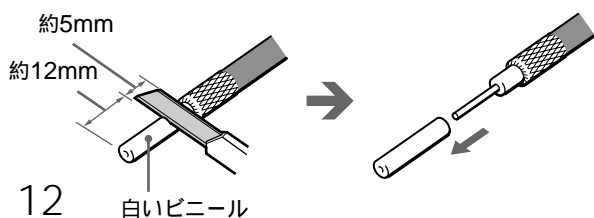


フィーダー線をつなぐ

1 ネジをゆるめる。



2 芯線を巻き付ける。




3 ネジをしめる。


ご注意

- 画像の乱れを防ぐために
 - 本機の上にテレビを直接置かないでください。
 - アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離してください。
- アンテナコネクターで、本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子をつながないでください。

■ 壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のとき
(マンションなどの共同受信システムなど)

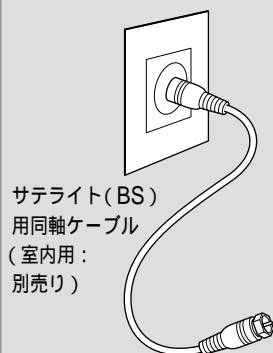


WOWOWをご利用になるときは、「デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ」(40ページ)もあわせてご覧ください。

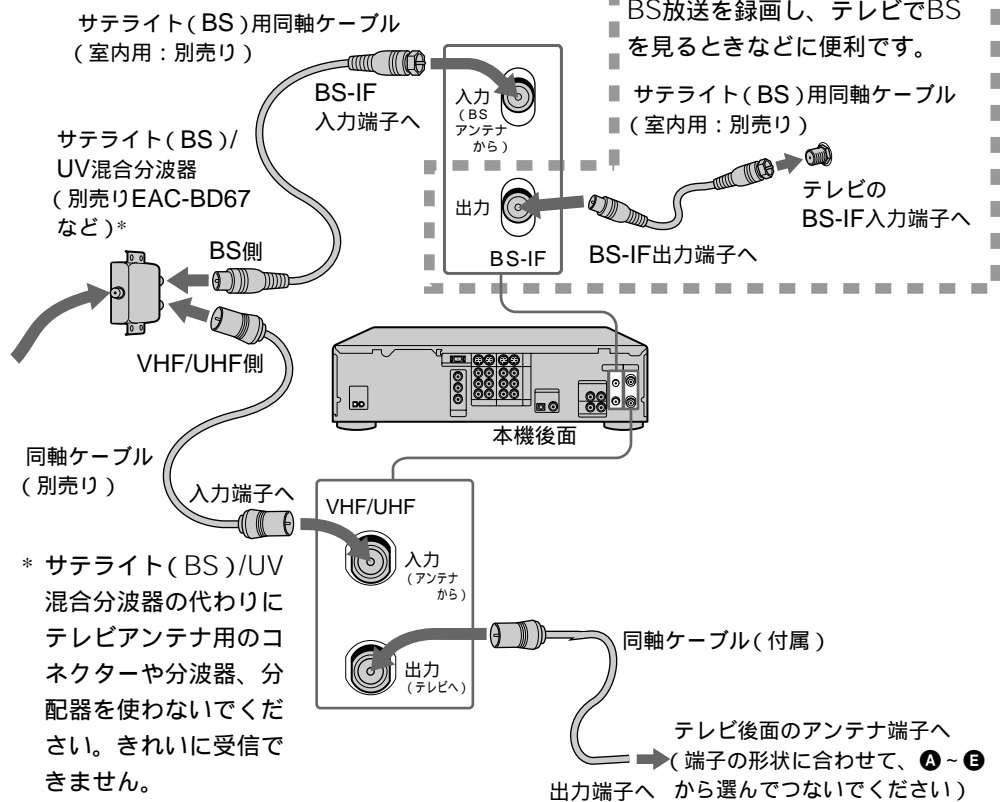

この接続のときは

本体/予約ボタンを押して、**↑/↓**で「本体設定」を選び、「チューナー」の「BSアンテナ電源」を「オフ」(お買い上げ時の設定)のままにしてください。また、テレビのBSコンバータ用電源もオフにします。

テレビ画面

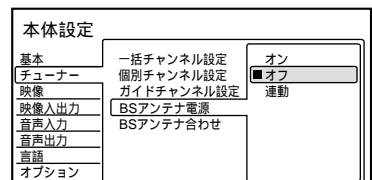

⚠ 警告

BS-IF入力端子には専用のケーブルをつないでください

衛星(BS)用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子からはBSコンバータ用の電源が供給されているため、専用のケーブルをつながないとショートして火災などの事故の原因となることがあります。

推奨ケーブル

- ・室内用: EAC-D310/D320/D330/D350など
- ・室外用: SAK-C10/C20/C30など



ちょっと一言

- ・BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、別売りの衛星(BS)ブースター(BO-BC20など)を本機と壁のVHF/UHF/BS端子の間につないでください。
- ・衛星(BS)分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、衛星(BS)分配器の取扱説明書もご覧ください。


ご注意



- ・本機ではBSデジタル放送の受信はできません。

手順4： BSアンテナをつなぐ

BSアンテナをビデオに直接つなぐ方法です。マンションの共同受信システムなどでVHF/UHF/BS混合のときは、 13ページをご覧ください。WOWOWをご利用になるときは、「デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ」( 40ページ)もあわせてご覧ください。

1 BSアンテナをつなぐ

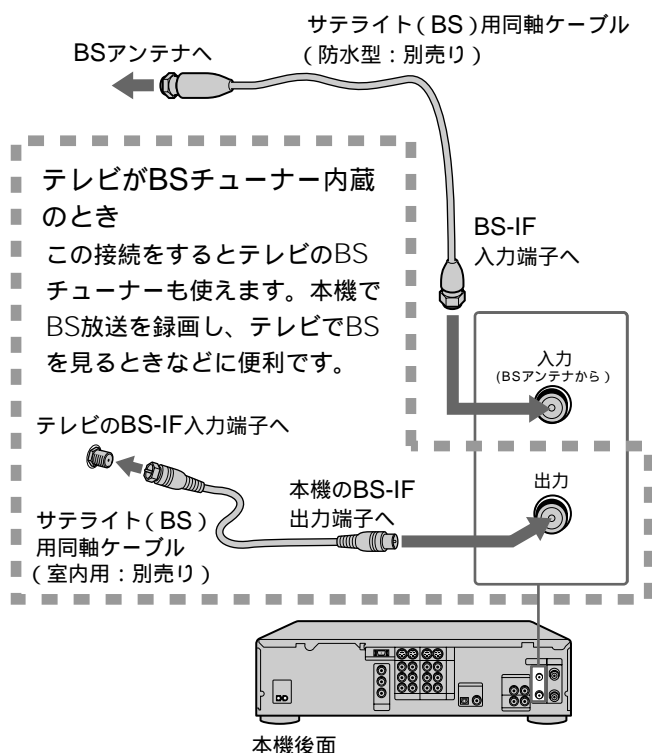

- 2 テレビのコンバーター用電源を「切」にする
BSアンテナを本機に直接つないでいるときは、テレビのコンバーター用電源を「切」にしてください。
- 3 本体設定画面の「チューナー」の「BSアンテナ電源」を「オン」にする( 別冊「取扱説明書」の「本体設定画面を使う」 別冊「取扱説明書」の「受信に関する設定(チューナー設定)」)

⚠ 警告

BS-IF入力端子には専用のケーブルをつないでください

衛星(BS)用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子からはBSコンバーター用の電源が供給されているため、専用のケーブルをつながないとショートして火災などの事故の原因となることがあります。

推奨ケーブル

- 室内用：EAC-D310/D320/D330/D350など
- 室外用：SAK-C10/C20/C30など

ちょっと一言

- BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、別売りの衛星(BS)ブースター(BO-BC20など)を本機とBSアンテナの間につないでください。
- 衛星(BS)分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、衛星(BS)分配器の取扱説明書もご覧ください。

ご注意

- 本機につないだ他のBSチューナー内蔵機器の動作により、本機でのBS放送受信に影響がでるときは、「本体設定」の「チューナー」で「BSアンテナ電源」が「オン」になっているか確認してください。詳しくは、別冊「取扱説明書」の「受信に関する設定(チューナー設定)」をご覧ください。
- 本機ではBSデジタル放送の受信はできません。

手順5：テレビに映像コードをつなぐ


本機とテレビやモニター、プロジェクター、AVアンプなどを映像コードでつなぎます。お手持ちの機器の入力端子によって、次の4種類のつなぎかたから1つ選んで、接続をします。

- 映像入力端子のある機器とつなぐ(15ページ)
- S映像入力端子のある機器とつなぐ(16ページ)
- コンポーネント(Y、PB/CB、PR/CR)映像入力端子のある機器とつなぐ(16ページ)
- D映像入力端子のあるテレビとつなぐ(17ページ)

プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビ等に接続して、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合はコンポーネント映像出力Y、PB/CB、PR/CR端子もしくはコンポーネント映像出力D1/D2端子の接続をしてください。


ご注意

- 本機とビデオデッキを接続しないでください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映すと、画像が乱れることがあります。

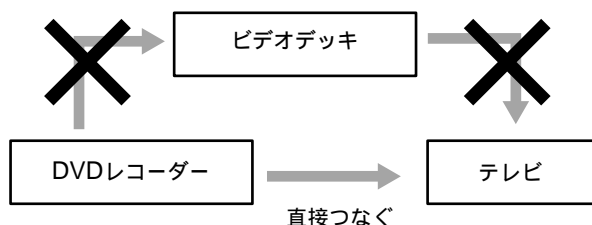

映像入力端子のある機器とつなぐ

映像コード(付属)を映像端子につなぎます。標準的な映像が楽しめます。

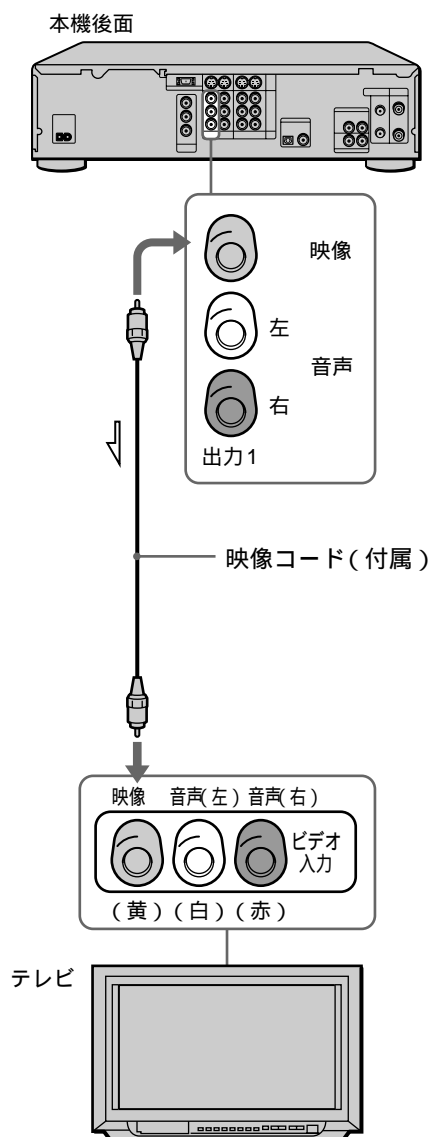


→：映像信号の流れ

手順5：テレビに映像コードを をつなぐ(つづき)

S映像入力端子のある機器とつなぐ


S映像コード(別売り)を使ってつなぎます。よりきれいな映像が楽しめます。

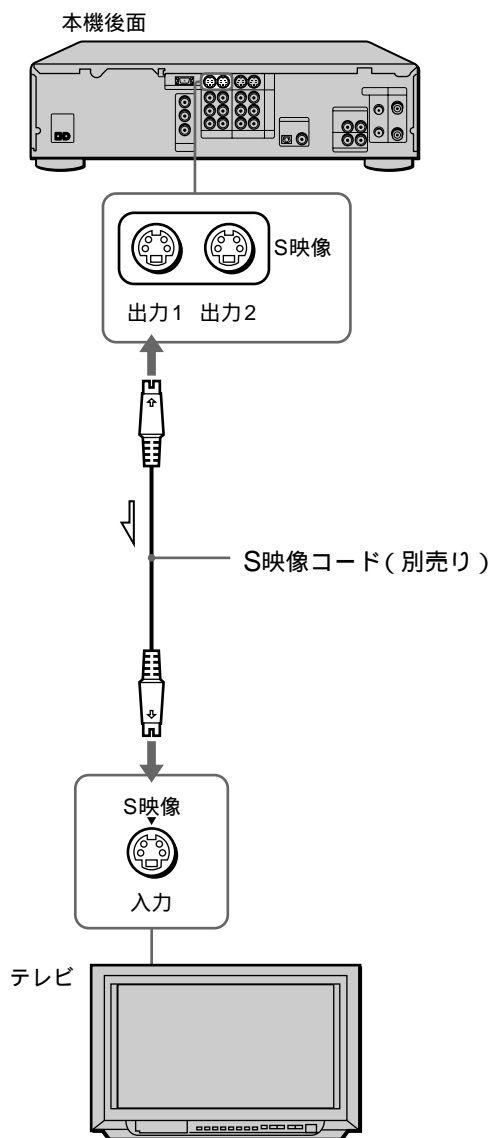

⇒：映像信号の流れ

コンポーネント映像(Y、PB/CB、PR/CR)入力端子のある機器とつなぐ

コンポーネント映像コード(別売り) または映像コード(別売り)の同じ種類で同じ長さのものを3本使ってつなぎます。輝度(Y)、色差(PB/CB、PR/CR)信号がそれぞれ独立して出力されるので、映像の本来の色を忠実に再現します。プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビとこの接続をしたときは、本体設定画面で「映像入出力」の「コンポーネント出力」を「プログレッシブ」に設定してください(34ページ)。

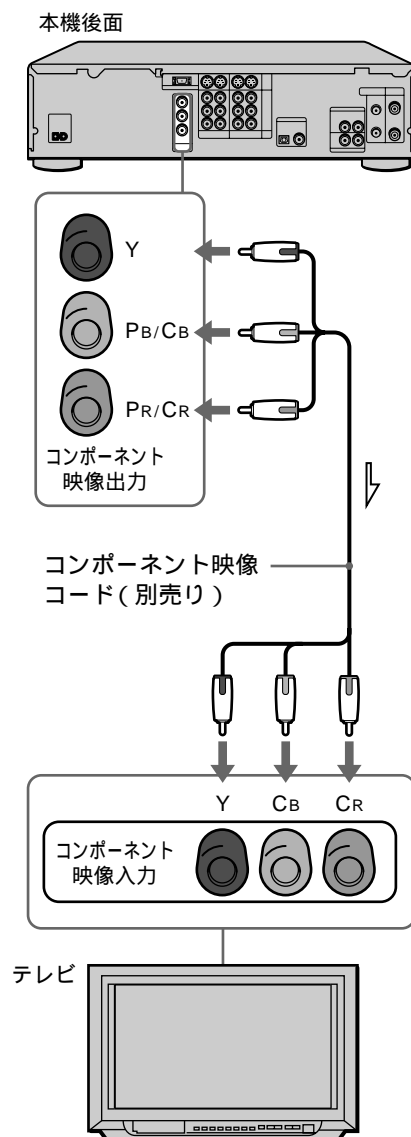


⇒：映像信号の流れ

ご注意

- ・ハイビジョン専用コンポーネントビデオ入力(Y/PB/PR)には対応していません。

D映像入力端子のあるテレビとつなぐ

D映像ケーブル(別売り)を使ってつなぎます。
ケーブル1本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、映像本来の色を忠実に再現します。
プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビとこの接続をしたとき、本体設定画面で「映像入出力」の「コンポーネント出力」を「プログレッシブ」に設定してください(34ページ)。

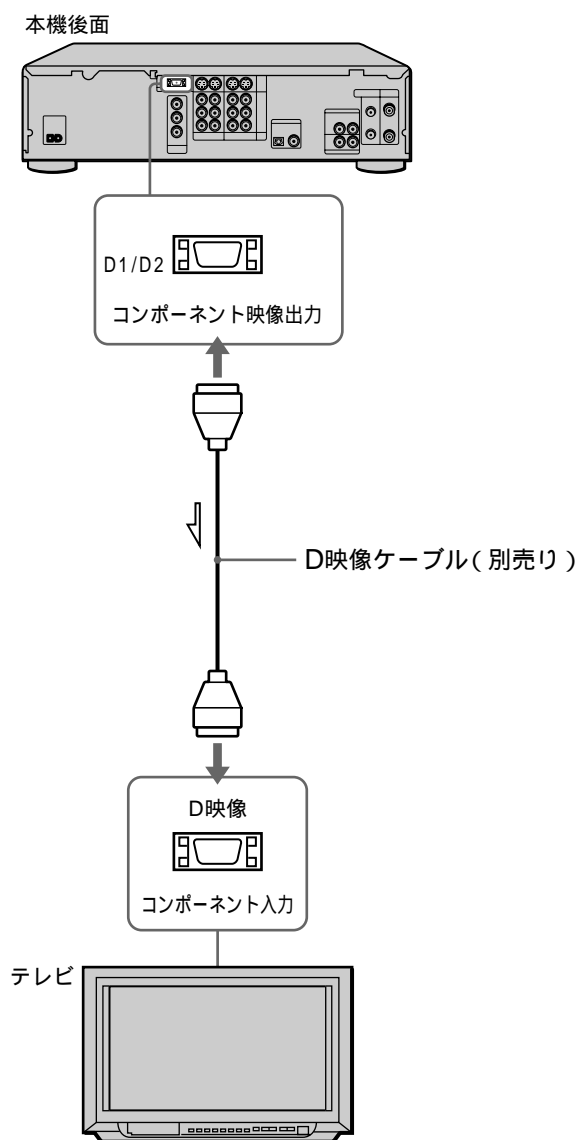

⇒ : 映像信号の流れ

ご注意


- 本機をプログレッシブ(525p)方式に対応するテレビ等につなぎプログレッシブ出力したときに、画像の乱れなどの問題が生じた場合は、インターレース方式でご覧になることをお勧めします。本機とテレビとの互換性に関しては、サービス窓口にお問い合わせください。

手順6：テレビやアンプに音声コードをつなぐ

お手持ちの機器に応じた接続方法を選んで、音声コードをつないでください。

テレビやアンプをアナログ端子につなぐ

テレビのスピーカーから音を出すときまたはステレオアンプにつないだ2台のスピーカー(フロントL、R)から音を出すときの接続です。
音声入力端子がL、Rのみのドルビーサラウンド(プロロジック)デコーダー付AVアンプなどにつなぎます。
この接続のときは、本体設定画面の「音声出力」の「デジタル出力」を「オフ」にしてください(36ページ)。

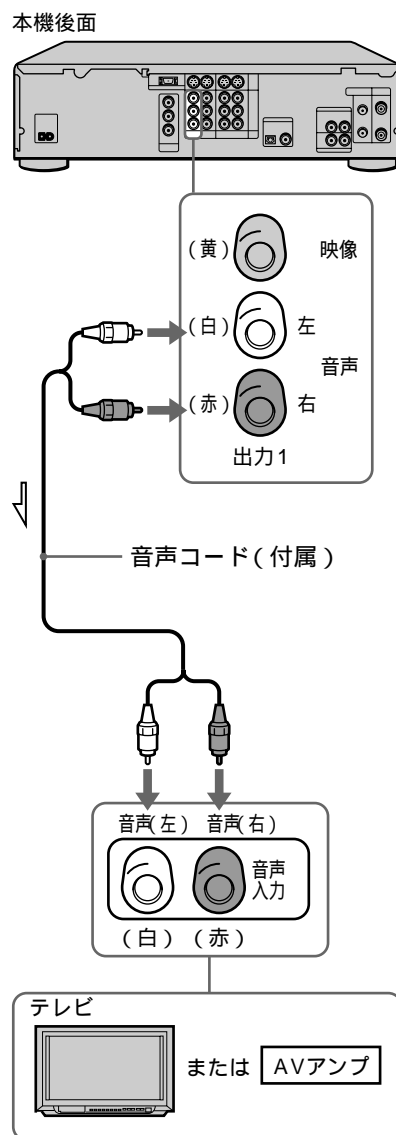

⇒ : 音声信号の流れ

次のページにつづく


手順6：テレビやアンプに 音声コードをつなぐ(つづき)

アンプをデジタル端子につなぐ

デジタル入力端子付のドルビー*サラウンド(プロロジック)またはドルビーデジタル、DTS**デコーダー付AVアンプに接続できます。

また、アンプを経由せず、直接本機とMDデッキやDATデッキをつなぐこともできます。

この接続のときは、本体設定画面の「音声出力」で「デジタル出力」を「オン」にしてから、ドルビーデジタル対応のAVアンプのときは、「ドルビーデジタル出力」を「ドルビーデジタル」に、DTS対応のAVアンプのときは、「DTS出力」を「オン」に設定してください(36ページ)。

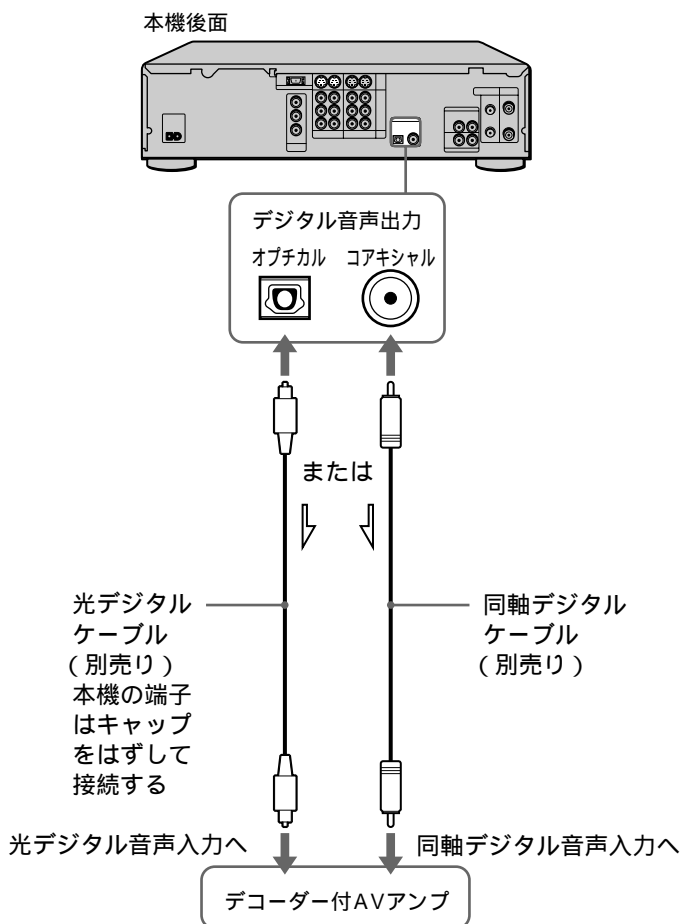

⇄：音声信号の流れ

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。


**DTSはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。

手順7： 電源コードをつなぐ

電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。

本機に電源コードをつなぎ、本機およびテレビなどの接続した機器の電源コードを電源コンセントにつなぎます。

いったん本機の電源が入り、電源がオフになります。その間しばらくお待ちください。

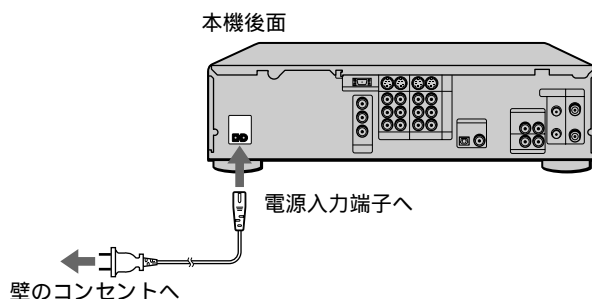


ご注意

- 本機の電源コードは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、各種設定の内容が消去されることがあります。

手順8：チャンネルを自動で合わせる

受信できるVHF放送とUHF放送を自動的に設定します。放送のある時間帯に行ってください。


地域名または地域番号を選ぶ

本機に放送局の受信チャンネル設定するためには、地域名または地域番号が必要です。お住まいの地域の地域名または地域番号を「Gコード地域番号・放送局表」から選んでください。そのあと、「チャンネルを自動で合わせる（一括チャンネル設定）」（ 23ページ）にしたがって、選んだ地域名または地域番号を入れてください。

選ぶ地域名または地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域名または地域番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞のテレビ欄などで確認できます。




次のようなときは、地域名または地域番号を入れ一括チャンネル設定をした後に、手動で変更することができます。「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」（ 28ページ）をご覧ください。

- 表の中の放送局以外に映る放送局がある。
- 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと違う。
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合で、表の中の表示チャンネルが違う。

Gコード地域番号・放送局表

お住まいの地域の地域名および地域番号と、その地域番号でGコード予約できる放送局を一覧表にしています。

表の中の文字の見かた

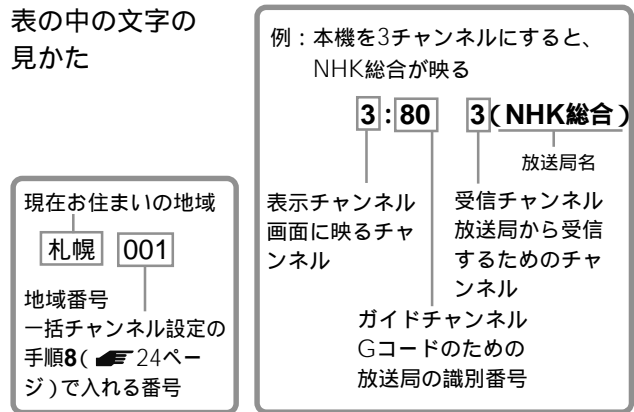

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル		
北海道	札幌	001	1: 1 1(北海道放送)	3: 80 3(NHK総合)	
			4: 17 17(テレビ北海道)	5: 5 5(札幌テレビ)	
			8: 27 27(北海道文化放送)	10: 35 35(北海道テレビ)	
			12: 90 12(NHK教育)		
	小樽	002	2: 90 2(NHK教育)	4: 35 4(北海道テレビ)	
			6: 17 24(テレビ北海道)	7: 5 7(札幌テレビ)	
			8: 27 26(北海道文化放送)	9: 1 9(北海道放送)	
			11: 80 11(NHK総合)		
	旭川	003	2: 90 2(NHK教育)	4: 17 33(テレビ北海道)	
			7: 5 7(札幌テレビ)	8: 27 37(北海道文化放送)	
			9: 80 9(NHK総合)	10: 35 39(北海道テレビ)	
			11: 1 11(北海道放送)		
	名寄	004	4: 80 4(NHK総合)	6: 5 6(札幌テレビ)	
			7: 35 24(北海道テレビ)	8: 27 26(北海道文化放送)	
			10: 1 10(北海道放送)	12: 90 12(NHK教育)	
青森	稚内	005	2: 90 30(NHK教育)	4: 35 24(北海道テレビ)	
			7: 5 22(札幌テレビ)	8: 27 26(北海道文化放送)	
			9: 80 28(NHK総合)	10: 1 10(北海道放送)	
	室蘭	006	2: 90 2(NHK教育)	6: 17 29(テレビ北海道)	
			7: 5 7(札幌テレビ)	8: 27 37(北海道文化放送)	
			9: 80 9(NHK総合)	10: 35 39(北海道テレビ)	
			11: 1 11(北海道放送)		
	苫小牧	007	2: 90 49(NHK教育)	6: 17 47(テレビ北海道)	
			7: 5 57(札幌テレビ)	8: 27 53(北海道文化放送)	
			9: 80 51(NHK総合)	10: 35 61(北海道テレビ)	
			11: 1 55(北海道放送)		
	函館	008	4: 80 4(NHK総合)	5: 17 21(テレビ北海道)	
			6: 1 6(北海道放送)	7: 35 35(北海道テレビ)	
			8: 27 27(北海道文化放送)	10: 90 10(NHK教育)	
			12: 5 12(札幌テレビ)		
青森	帯広	009	4: 80 4(NHK総合)	6: 1 6(北海道放送)	
			7: 35 34(北海道テレビ)	8: 27 32(北海道文化放送)	
			10: 5 10(札幌テレビ)	12: 90 12(NHK教育)	
	釧路	010	2: 90 2(NHK教育)	6: 35 39(北海道テレビ)	
			7: 5 7(札幌テレビ)	8: 27 41(北海道文化放送)	
			9: 80 9(NHK総合)	11: 1 11(北海道放送)	
	網走	011	1: 1 1(北海道放送)	3: 80 3(NHK総合)	
			5: 5 5(札幌テレビ)	7: 35 35(北海道テレビ)	
			8: 27 27(北海道文化放送)	12: 90 12(NHK教育)	
	北見	012	2: 90 2(NHK教育)	6: 35 61(北海道テレビ)	
			7: 5 7(札幌テレビ)	8: 27 59(北海道文化放送)	
			9: 80 9(NHK総合)	11: 1 53(北海道放送)	
	青森	013	1: 1 1(青森放送)	3: 80 3(NHK総合)	
			4: 34 34(青森朝日放送)	5: 90 5(NHK教育)	
			8: 27 27(北海道文化放送)	11: 35 35(北海道テレビ)	
			12: 38 38(青森テレビ)		
青森	八戸	014	2: 6 2(岩手放送)	3: 35 37(テレビ岩手)	
			4: 34 31(青森朝日放送)	5: 5 12(札幌テレビ)	
			7: 90 7(NHK教育)	8: 27 27(北海道文化放送)	
			9: 80 9(NHK総合)	10: 33 29(岩手めんこいテレビ)	
青森			11: 1 11(青森放送)	12: 38 33(青森テレビ)	
	むつ	015	4: 80 4(NHK総合)	6: 34 56(青森朝日放送)	
			10: 1 10(青森放送)	11: 38 58(青森テレビ)	
			12: 90 12(NHK教育)		

手順8：チャンネルを自動で 合わせる(つづき)

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル
岩手	盛岡	016	1: 1 1(東北放送) 2: 33 33(岩手めんこいテレビ) 3: 35 35(テレビ岩手) 4: 80 4(NHK総合) 6: 6 6(岩手放送) 7: 32 32(東日本放送) 8: 90 8(NHK教育) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 38 38(青森テレビ) 11: 20 31(岩手朝日テレビ) 12: 12 12(仙台放送)
			2: 80 2(NHK総合) 3: 35 58(テレビ岩手) 9: 33 60(岩手めんこいテレビ) 10: 6 10(岩手放送) 11: 20 62(岩手朝日テレビ) 12: 90 12(NHK教育)
			2: 6 2(岩手放送) 3: 35 37(テレビ岩手) 5: 80 5(NHK総合) 9: 33 29(岩手めんこいテレビ) 11: 20 61(岩手朝日テレビ) 12: 90 12(NHK教育)
	釜石	017	1: 1 1(東北放送) 3: 80 3(NHK総合) 5: 90 5(NHK教育) 7: 32 32(東日本放送) 9: 34 34(宮城テレビ) 12: 12 12(仙台放送)
			1: 1 59(東北放送) 3: 80 51(NHK総合) 5: 90 49(NHK教育) 7: 32 61(東日本放送) 9: 34 55(宮城テレビ) 12: 12 57(仙台放送)
			2: 80 2(NHK総合) 4: 1 4(東北放送) 6: 12 6(仙台放送) 7: 32 43(東日本放送) 9: 34 37(宮城テレビ) 10: 90 10(NHK教育)
宮城	仙台	019	2: 90 2(NHK教育) 5: 31 31(秋田朝日放送) 9: 80 9(NHK総合) 11: 11 11(秋田放送) 12: 37 37(秋田テレビ)
			1: 1 1(青森放送) 4: 80 4(NHK総合) 5: 31 59(秋田朝日放送) 6: 11 6(秋田放送) 8: 90 8(NHK教育) 12: 37 57(秋田テレビ)
			2: 90 43(NHK教育) 5: 31 41(秋田朝日放送) 9: 80 45(NHK総合) 11: 11 47(秋田放送) 12: 37 51(秋田テレビ)
	大曲	024	2: 90 43(NHK教育) 5: 31 41(秋田朝日放送) 9: 80 45(NHK総合) 11: 11 47(秋田放送) 12: 37 51(秋田テレビ)
秋田	山形	025	4: 90 4(NHK教育) 6: 36 36(テレビユー山形) 8: 80 8(NHK総合) 10: 10 10(山形放送) 11: 30 30(さくらんぼテレビ) 12: 38 38(山形テレビ)
			1: 10 1(山形放送) 3: 80 3(NHK総合) 6: 90 6(NHK教育) 8: 36 22(テレビユー山形) 11: 30 24(さくらんぼテレビ) 12: 38 39(山形テレビ)
			4: 90 50(NHK教育) 6: 36 56(テレビユー山形) 8: 80 52(NHK総合) 10: 10 54(山形放送) 11: 30 60(さくらんぼテレビ) 12: 38 58(山形テレビ)
	鶴岡	026	1: 1 1(東北放送) 2: 31 62(テレビユー福島) 4: 80 4(NHK総合) 6: 33 34(福島中央テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 11 8(福島テレビ) 10: 90 10(NHK教育) 11: 12 12(仙台放送) 12: 35 60(福島放送)
福島	米沢	027	1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 31 47(テレビユー福島) 6: 11 6(福島テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 33 37(福島中央テレビ) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 35 41(福島放送) 12: 12 12(仙台放送)
			1: 1 1(東北放送) 2: 31 62(テレビユー福島) 4: 80 4(NHK総合) 6: 33 34(福島中央テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 11 8(福島テレビ) 10: 90 10(NHK教育) 11: 12 12(仙台放送) 12: 35 60(福島放送)
			1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 31 47(テレビユー福島) 6: 11 6(福島テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 33 37(福島中央テレビ) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 35 41(福島放送) 12: 12 12(仙台放送)
	いわき	029	1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 31 47(テレビユー福島) 6: 11 6(福島テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 33 37(福島中央テレビ) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 35 41(福島放送) 12: 12 12(仙台放送)
茨城	福島	028	1: 1 1(東北放送) 2: 31 62(テレビユー福島) 4: 80 4(NHK総合) 6: 33 34(福島中央テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 11 8(福島テレビ) 10: 90 10(NHK教育) 11: 12 12(仙台放送) 12: 35 60(福島放送)
			1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 31 47(テレビユー福島) 6: 11 6(福島テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 33 37(福島中央テレビ) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 35 41(福島放送) 12: 12 12(仙台放送)
			1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 31 47(テレビユー福島) 6: 11 6(福島テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 33 37(福島中央テレビ) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 35 41(福島放送) 12: 12 12(仙台放送)
	会津若松	030	1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 31 47(テレビユー福島) 6: 11 6(福島テレビ) 7: 32 32(東日本放送) 8: 33 37(福島中央テレビ) 9: 34 34(宮城テレビ) 10: 35 41(福島放送) 12: 12 12(仙台放送)
栃木	水戸	031	1: 80 44(NHK総合) 3: 90 46(NHK教育) 4: 4 42(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 40(TBSテレビ) 8: 8 38(フジテレビ) 9: 46 39(千葉テレビ) 10: 10 36(テレビ朝日) 12: 12 32(テレビ東京)
			1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
			1: 80 29(NHK総合) 3: 90 27(NHK教育) 4: 4 25(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 23(TBSテレビ) 8: 8 21(フジテレビ) 9: 23 31(とちぎテレビ) 10: 10 19(テレビ朝日) 11: 48 48(群馬テレビ) 12: 12 17(テレビ東京)
	日立	032	1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
群馬	宇都宮	033	1: 80 29(NHK総合) 3: 90 27(NHK教育) 4: 4 25(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 23(TBSテレビ) 8: 8 21(フジテレビ) 9: 23 31(とちぎテレビ) 10: 10 19(テレビ朝日) 11: 48 48(群馬テレビ) 12: 12 17(テレビ東京)
			1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
			1: 80 29(NHK総合) 3: 90 27(NHK教育) 4: 4 25(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 23(TBSテレビ) 8: 8 21(フジテレビ) 9: 23 31(とちぎテレビ) 10: 10 19(テレビ朝日) 11: 48 48(群馬テレビ) 12: 12 17(テレビ東京)
	矢板	034	1: 80 51(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 8: 8 57(フジテレビ) 9: 23 33(とちぎテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル
群馬	前橋	035	1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 5: 48 48(群馬テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 16 40(放送大学) 8: 8 58(フジテレビ) 9: 38 38(テレビ埼玉) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
			1: 80 43(NHK総合) 3: 90 45(NHK教育) 4: 4 39(日本テレビ) 5: 48 41(群馬テレビ) 6: 6 37(TBSテレビ) 7: 16 40(放送大学) 8: 8 35(フジテレビ) 10: 10 33(テレビ朝日) 12: 12 31(テレビ東京)
			1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 38 38(テレビ埼玉) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 48 48(群馬テレビ) 12: 12 12(テレビ東京)
	桐生	036	1: 80 33(NHK総合) 3: 90 35(NHK教育) 4: 4 25(日本テレビ) 6: 6 23(TBSテレビ) 7: 38 28(テレビ埼玉) 8: 8 21(フジテレビ) 10: 10 19(テレビ朝日) 12: 12 17(テレビ東京)
埼玉	さいたま	037	1: 80 51(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 7: 38 47(テレビ埼玉) 8: 8 57(フジテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
			1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 38 38(テレビ埼玉) 12: 12 12(テレビ東京)
			1: 80 51(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 7: 38 47(テレビ埼玉) 8: 8 57(フジテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
	熊谷	038	1: 80 33(NHK総合) 3: 90 35(NHK教育) 4: 4 25(日本テレビ) 6: 6 23(TBSテレビ) 7: 38 28(テレビ埼玉) 8: 8 21(フジテレビ) 10: 10 19(テレビ朝日) 12: 12 17(テレビ東京)
千葉	秩父	039	1: 80 51(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 7: 38 47(テレビ埼玉) 8: 8 57(フジテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
			1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 38 38(テレビ埼玉) 12: 12 12(テレビ東京)
			1: 80 51(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 7: 38 47(テレビ埼玉) 8: 8 57(フジテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
	千葉	040	1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 38 38(テレビ埼玉) 12: 12 12(テレビ東京)
東京	銚子	041	1: 80 51(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 8: 8 57(フジテレビ) 9: 46 39(千葉テレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
			1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 38 38(テレビ埼玉) 12: 12 12(テレビ東京)
			1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 38 38(テレビ埼玉) 12: 12 12(テレビ東京)
	東京 (23区)	042	1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 9: 46 46(千葉テレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 11: 38 38(テレビ埼玉) 12: 12 12(テレビ東京)
神奈川	八王子	043	1: 80 51(NHK総合) 2: 14 47(MXテレビ) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 8: 8 57(フジテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
			1: 80 30(NHK総合) 2: 14 28(MXテレビ) 3: 90 32(NHK教育) 4: 4 26(日本テレビ) 6: 6 24(TBSテレビ) 8: 8 22(フジテレビ) 10: 10 20(テレビ朝日) 12: 12 18(テレビ東京)
			1: 80 51(NHK総合) 2: 14 47(MXテレビ) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 53(日本テレビ) 6: 6 55(TBSテレビ) 8: 8 57(フジテレビ) 10: 10 59(テレビ朝日) 12: 12 61(テレビ東京)
	多摩	044	1: 80 30(NHK総合) 2: 14 28(MXテレビ) 3: 90 32(NHK教育) 4: 4 26(日本テレビ) 6: 6 24(TBSテレビ) 8: 8 22(フジテレビ) 10: 10 20(テレビ朝日) 12: 12 18(テレビ東京)
神奈川	横浜1	045	1: 80 1(NHK総合) 2: 14 14(MXテレビ) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 16 16(放送大学) 6: 6 6(TBSテレビ) 7: 42 42(TVKテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 12: 12 12(テレビ東京)
			1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 42 48(TVKテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
			1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 42 48(TVKテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
	横浜2	046	1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 42 48(TVKテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
山梨	平塚	047	1: 80 33(NHK総合) 3: 90 29(NHK教育) 4: 4 35(日本テレビ) 6: 6 37(TBSテレビ) 7: 42 31(TVKテレビ) 8: 8 39(フジテレビ) 10: 10 41(テレビ朝日) 12: 12 43(テレビ東京)
			1: 80 47(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 51(日本テレビ) 6: 6 53(TBSテレビ) 7: 42 61(TVKテレビ) 8: 8 55(フジテレビ) 10: 10 57(テレビ朝日) 12: 12 59(テレビ東京)
			1: 80 47(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 51(日本テレビ) 6: 6 53(TBSテレビ) 7: 42 61(TVKテレビ) 8: 8 55(フジテレビ) 10: 10 57(テレビ朝日) 12: 12 59(テレビ東京)
	秦野	048	1: 80 47(NHK総合) 3: 90 49(NHK教育) 4: 4 51(日本テレビ) 6: 6 53(TBSテレビ) 7: 42 61(TVKテレビ) 8: 8 55(フジテレビ) 10: 10 57(テレビ朝日) 12: 12 59(テレビ東京)
山梨	小田原	049	1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 42 46(TVKテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
			1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 42 46(TVKテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
			1: 80 52(NHK総合) 3: 90 50(NHK教育) 4: 4 54(日本テレビ) 6: 6 56(TBSテレビ) 7: 42 46(TVKテレビ) 8: 8 58(フジテレビ) 10: 10 60(テレビ朝日) 12: 12 62(テレビ東京)
	甲府	050	1: 80 1(NHK総合) 3: 90 3(NHK教育) 4: 4 4(日本テレビ) 5: 5 5(山梨放送) 6: 37 37(テレビ山梨) 7: 6 6(TBSテレビ) 8: 8 8(フジテレビ) 10: 10 10(テレビ朝日) 12: 12 12(テレビ東京)

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル			
長野	長野1	051	2: 80	2(NHK総合)	4: 20	20(長野朝日放送)
			6: 30	30(テレビ信州)	9: 90	9(NHK教育)
			10: 38	38(長野放送)	11: 11	11(信越放送)
	長野2	052	2: 80	44(NHK総合)	4: 20	50(長野朝日放送)
			6: 30	40(テレビ信州)	9: 90	46(NHK教育)
			10: 38	42(長野放送)	11: 11	48(信越放送)
	松本	053	2: 80	44(NHK総合)	4: 20	50(長野朝日放送)
			6: 30	48(テレビ信州)	9: 90	46(NHK教育)
			10: 38	42(長野放送)	11: 11	40(信越放送)
	飯田	054	1: 20	44(長野朝日放送)	3: 90	3(NHK教育)
4: 80			4(NHK総合)	6: 11	6(信越放送)	
8: 30			42(テレビ信州)	10: 38	40(長野放送)	
岡谷・諏訪	055	1: 20	61(長野朝日放送)	4: 80	4(NHK総合)	
		6: 11	6(信越放送)	8: 90	8(NHK教育)	
		9: 30	59(テレビ信州)	10: 38	47(長野放送)	
新潟	新潟	056	3: 21	21(新潟テレビ21)	4: 29	29(テレビ新潟)
			5: 5	5(新潟放送)	8: 80	8(NHK総合)
			10: 35	35(新潟総合テレビ)	12: 90	12(NHK教育)
	上越	057	1: 90	1(NHK教育)	3: 80	3(NHK総合)
4: 29			27(テレビ新潟)	5: 21	37(新潟テレビ21)	
10: 5			10(新潟放送)	11: 35	33(新潟総合テレビ)	
富山	富山	058	1: 1	1(北日本放送)	2: 6	6(北陸放送)
			3: 80	3(NHK総合)	4: 37	37(石川テレビ)
			6: 32	32(チューリップテレビ)	10: 90	10(NHK教育)
	12: 34	34(富山テレビ)				
高岡	059	1: 1	50(北日本放送)	3: 80	48(NHK総合)	
		6: 32	42(チューリップテレビ)	10: 90	46(NHK教育)	
		12: 34	44(富山テレビ)			
石川	金沢	060	1: 1	1(北日本放送)	2: 25	25(北陸放送)
			3: 34	34(富山テレビ)	4: 80	4(NHK総合)
			6: 6	6(北陸放送)	8: 90	8(NHK教育)
	10: 33	33(テレビ金沢)	12: 37	37(石川テレビ)		
七尾	061	2: 25	59(北陸放送)	5: 90	5(NHK教育)	
		9: 80	9(NHK総合)	10: 33	57(テレビ金沢)	
		11: 6	11(北陸放送)	12: 37	55(石川テレビ)	
福井	福井	062	3: 90	3(NHK教育)	6: 6	6(北陸放送)
			9: 80	9(NHK総合)	11: 11	11(福井放送)
			12: 39	39(福井テレビ)		
	敦賀	063	6: 80	6(NHK総合)	8: 11	8(福井放送)
10: 39			38(福井テレビ)	12: 90	12(NHK教育)	
岐阜	岐阜	064	1: 1	1(東海テレビ)	3: 80	39(NHK総合)
			5: 5	5(中部日本放送)	6: 25	25(テレビ愛知)
			7: 37	37(岐阜放送)	8: 33	33(三重テレビ)
			9: 90	9(NHK教育)	11: 11	11(名古屋テレビ放送)
	12: 35	35(中京テレビ)				
高山	065	2: 90	2(NHK教育)	4: 80	4(NHK総合)	
		6: 5	6(中部日本放送)	7: 37	38(岐阜放送)	
		8: 1	8(東海テレビ)	11: 35	26(中京テレビ)	
		12: 11	12(名古屋テレビ放送)			
中津川	066	4: 80	4(NHK総合)	6: 11	6(名古屋テレビ放送)	
		7: 37	28(岐阜放送)	8: 5	8(中部日本放送)	
		10: 1	10(東海テレビ)	11: 35	26(中京テレビ)	
		12: 90	12(NHK教育)			
静岡	静岡	067	1: 1	1(東海テレビ)	2: 90	2(NHK教育)
			4: 31	31(静岡第一テレビ)	5: 5	5(中部日本放送)
			6: 33	33(静岡朝日テレビ)	7: 25	25(テレビ愛知)
			9: 80	9(NHK総合)	11: 11	11(静岡放送)
	12: 35	35(テレビ静岡)				
浜松	068	1: 1	1(東海テレビ)	2: 31	30(静岡第一テレビ)	
		4: 80	4(NHK総合)	5: 5	5(中部日本放送)	
		6: 11	6(静岡放送)	7: 25	25(テレビ愛知)	
		8: 90	8(NHK教育)	10: 33	28(静岡朝日テレビ)	
12: 35	34(テレビ静岡)					
富士	069	2: 90	54(NHK教育)	4: 31	27(静岡第一テレビ)	
		6: 33	29(静岡朝日テレビ)	9: 80	52(NHK総合)	
		11: 11	41(静岡放送)	12: 35	39(テレビ静岡)	
三島・沼津	070	2: 90	51(NHK教育)	4: 31	61(静岡第一テレビ)	
		6: 33	57(静岡朝日テレビ)	9: 80	53(NHK総合)	
		11: 11	55(静岡放送)	12: 35	59(テレビ静岡)	
島田	071	1: 80	1(NHK総合)	3: 90	3(NHK教育)	
		4: 31	48(静岡第一テレビ)	5: 11	5(静岡放送)	
		6: 33	50(静岡朝日テレビ)	12: 35	58(テレビ静岡)	
藤枝	072	1: 80	42(NHK総合)	3: 90	44(NHK教育)	
		4: 31	24(静岡第一テレビ)	5: 11	40(静岡放送)	
		6: 33	26(静岡朝日テレビ)	12: 35	38(テレビ静岡)	

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル			
愛知	名古屋	073	1: 1	1(東海テレビ)	3: 80	3(NHK総合)
			5: 5	5(中部日本放送)	6: 37	37(岐阜放送)
			7: 35	35(中京テレビ)	8: 33	33(三重テレビ)
			9: 90	9(NHK教育)	11: 11	11(名古屋テレビ放送)
	12: 25	25(テレビ愛知)				
	豊橋	074	1: 1	56(東海テレビ)	3: 80	54(NHK総合)
			5: 5	62(中部日本放送)	7: 35	58(中京テレビ)
			9: 90	50(NHK教育)	11: 11	60(名古屋テレビ放送)
			12: 25	52(テレビ愛知)		
豊田	075	1: 1	57(東海テレビ)	3: 80	53(NHK総合)	
		5: 5	55(中部日本放送)	7: 35	59(中京テレビ)	
		9: 90	51(NHK教育)	11: 11	61(名古屋テレビ放送)	
		12: 25	49(テレビ愛知)			
三重	津	076	1: 1	1(東海テレビ)	2: 25	25(テレビ愛知)
			3: 80	31(NHK総合)	4: 4	4(毎日テレビ)
			5: 5	5(中部日本放送)	6: 6	6(ABCテレビ)
			7: 33	33(三重テレビ)	8: 8	8(関西テレビ)
			9: 90	9(NHK教育)	10: 10	10(読売テレビ)
			11: 11	11(名古屋テレビ放送)	12: 35	35(中京テレビ)
	伊勢	077	1: 1	57(東海テレビ)	3: 80	53(NHK総合)
			5: 5	55(中部日本放送)	7: 33	59(三重テレビ)
			9: 90	49(NHK教育)	11: 11	61(名古屋テレビ放送)
12: 35	47(中京テレビ)					
名張	078	1: 1	62(東海テレビ)	3: 80	52(NHK総合)	
		5: 5	60(中部日本放送)	7: 33	58(三重テレビ)	
		9: 90	50(NHK教育)	11: 11	56(名古屋テレビ放送)	
		12: 35	54(中京テレビ)			
滋賀	大津	079	2: 80	28(NHK総合)	4: 4	36(毎日テレビ)
			6: 6	38(ABCテレビ)	7: 34	34(京都テレビ)
			8: 8	40(関西テレビ)	9: 30	30(びわ湖放送)
			10: 10	42(読売テレビ)	12: 90	46(NHK教育)
	彦根	080	2: 80	52(NHK総合)	4: 4	54(毎日テレビ)
			6: 6	58(ABCテレビ)	8: 8	60(関西テレビ)
			9: 30	56(びわ湖放送)	10: 10	62(読売テレビ)
			12: 90	50(NHK教育)		
	京都	京都	081	2: 80	2(NHK総合)	3: 19
4: 4				4(毎日テレビ)	6: 6	6(ABCテレビ)
7: 34				34(京都テレビ)	8: 8	8(関西テレビ)
9: 36				36(サンテレビ)	10: 10	10(読売テレビ)
12: 90		12(NHK教育)				
舞鶴		082	2: 80	51(NHK総合)	4: 4	53(毎日テレビ)
			6: 6	55(ABCテレビ)	7: 34	57(京都テレビ)
			8: 8	59(関西テレビ)	10: 10	61(読売テレビ)
			12: 90	49(NHK教育)		
福知山	083	2: 80	50(NHK総合)	4: 4	54(毎日テレビ)	
		6: 6	58(ABCテレビ)	7: 34	56(京都テレビ)	
		8: 8	60(関西テレビ)	10: 10	62(読売テレビ)	
		12: 90	52(NHK教育)			
大阪	大阪	084	2: 80	2(NHK総合)	3: 19	19(テレビ大阪)
			4: 4	4(毎日テレビ)	6: 6	6(ABCテレビ)
			7: 34	34(京都テレビ)	8: 8	8(関西テレビ)
			9: 36	36(サンテレビ)	10: 10	10(読売テレビ)
12: 90	12(NHK教育)					
兵庫	神戸	085	2: 80	28(NHK総合)	3: 19	19(テレビ大阪)
			4: 4	18(毎日テレビ)	6: 6	20(ABCテレビ)
			8: 8	22(関西テレビ)	9: 36	36(サンテレビ)
			10: 10	24(読売テレビ)	12: 90	26(NHK教育)
	神戸灘	086	2: 80	52(NHK総合)	3: 19	19(テレビ大阪)
			4: 4	54(毎日テレビ)	6: 6	56(ABCテレビ)
			8: 8	58(関西テレビ)	9: 36	62(サンテレビ)
			10: 10	60(読売テレビ)	12: 90	50(NHK教育)
	川西	087	2: 80	29(NHK総合)	4: 4	35(毎日テレビ)
			6: 6	37(ABCテレビ)	8: 8	39(関西テレビ)
			9: 36	33(サンテレビ)	10: 10	41(読売テレビ)
			12: 90	31(NHK教育)		
三木	088	2: 80	44(NHK総合)	4: 4	34(毎日テレビ)	
		6: 6	38(ABCテレビ)	8: 8	40(関西テレビ)	
		9: 36	36(サンテレビ)	10: 10	42(読売テレビ)	
		12: 90	46(NHK教育)			
姫路	089	2: 80	50(NHK総合)	4: 4	54(毎日テレビ)	
		6: 6	58(ABCテレビ)	8: 8	60(関西テレビ)	
		9: 36	56(サンテレビ)	10: 10	62(読売テレビ)	
		12: 90	52(NHK教育)			
明石	090	2: 80	51(NHK総合)	3: 19	19(テレビ大阪)	
		4: 4	53(毎日テレビ)	6: 6	57(ABCテレビ)	
		8: 8	59(関西テレビ)	9: 36	55(サンテレビ)	
		10: 10	61(読売テレビ)	12: 90	49(NHK教育)	

手順8：チャンネルを自動で 合わせる(つづき)

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル
奈良	奈良	091	2:80 51(NHK総合) 3:19 19(テレビ大阪) 4:4 4(毎日テレビ) 6:6 6(ABCテレビ) 7:34 34(京都テレビ) 8:8 8(関西テレビ) 9:36 36(サンテレビ) 10:10 10(読売テレビ) 11:55 55(奈良テレビ) 12:90 12(NHK教育)
	五条	092	2:80 43(NHK総合) 4:4 33(毎日テレビ) 6:6 35(ABCテレビ) 8:8 37(関西テレビ) 10:10 39(読売テレビ) 11:55 41(奈良テレビ) 12:90 45(NHK教育)
和歌山	和歌山	093	2:80 32(NHK総合) 4:4 42(毎日テレビ) 5:30 30(テレビ和歌山) 6:6 44(ABCテレビ) 8:8 46(関西テレビ) 10:10 48(読売テレビ) 11:55 55(奈良テレビ) 12:90 26(NHK教育)
	海南・田辺	094	2:80 50(NHK総合) 4:4 54(毎日テレビ) 5:30 56(テレビ和歌山) 6:6 58(ABCテレビ) 8:8 60(関西テレビ) 10:10 62(読売テレビ) 12:90 52(NHK教育)
鳥取	鳥取	095	1:1 1(日本海テレビ) 3:80 3(NHK総合) 4:90 4(NHK教育) 10:10 22(山陰放送) 12:34 24(山陰中央テレビ)
島根	松江	096	1:1 30(日本海テレビ) 6:80 6(NHK総合) 8:34 34(山陰中央テレビ) 10:10 10(山陰放送) 12:90 12(NHK教育)
	浜田	097	2:80 2(NHK総合) 3:1 54(日本海テレビ) 5:10 5(山陰放送) 8:34 58(山陰中央テレビ) 9:90 9(NHK教育)
岡山	岡山	098	1:35 35(岡山放送) 2:23 23(テレビせとうち) 3:90 3(NHK教育) 5:80 5(NHK総合) 7:33 25(瀬戸内海放送) 9:9 9(西日本放送) 11:11 11(山陽放送)
	津山	099	1:35 60(岡山放送) 2:80 2(NHK総合) 3:23 56(テレビせとうち) 8:33 62(瀬戸内海放送) 9:9 58(西日本放送) 11:11 7(山陽放送) 12:90 12(NHK教育)
	笠岡	100	1:35 60(岡山放送) 2:80 2(NHK総合) 3:23 19(テレビせとうち) 4:90 4(NHK教育) 6:11 6(山陽放送) 7:33 21(瀬戸内海放送) 9:9 17(西日本放送)
広島	広島	101	1:31 31(テレビ新広島) 3:80 3(NHK総合) 4:4 4(中国放送) 7:90 7(NHK教育) 9:35 35(広島ホームテレビ) 12:12 12(広島テレビ)
	福山	102	1:31 54(テレビ新広島) 3:90 3(NHK教育) 5:80 5(NHK総合) 7:4 7(中国放送) 9:35 57(広島ホームテレビ) 11:12 11(広島テレビ)
	尾道	103	1:80 1(NHK総合) 2:31 26(テレビ新広島) 7:90 7(NHK教育) 9:35 24(広島ホームテレビ) 10:4 10(中国放送) 12:12 12(広島テレビ)
	呉	104	1:90 1(NHK教育) 2:31 26(テレビ新広島) 5:12 5(広島テレビ) 9:4 9(中国放送) 10:35 24(広島ホームテレビ) 11:80 11(NHK総合)
山口	山口	105	1:90 1(NHK教育) 2:28 28(山口朝日放送) 3:35 35(広島ホームテレビ) 4:4 4(RKB毎日放送) 5:19 19(テレビQ) 7:38 38(テレビ山口) 8:31 31(テレビ新広島) 9:80 9(NHK総合) 10:9 10(テレビ西日本) 11:11 11(山口放送) 12:37 37(福岡放送)
	下関	106	1:90 41(NHK教育) 2:28 21(山口朝日放送) 4:11 4(山口放送) 5:19 23(テレビQ) 7:38 33(テレビ山口) 9:80 39(NHK総合) 10:9 10(テレビ西日本)
	宇部	107	1:90 14(NHK教育) 2:28 31(山口朝日放送) 7:38 20(テレビ山口) 9:80 16(NHK総合) 10:9 10(テレビ西日本) 11:11 18(山口放送)
	岩国	108	1:90 1(NHK教育) 2:28 28(山口朝日放送) 7:38 22(テレビ山口) 9:80 9(NHK総合) 11:11 11(山口放送)
徳島	徳島	109	1:1 1(四国放送) 2:19 19(テレビ大阪) 3:80 3(NHK総合) 4:4 4(毎日テレビ) 5:30 30(テレビ和歌山) 6:6 6(ABCテレビ) 7:36 36(サンテレビ) 8:8 8(関西テレビ) 9:9 9(西日本放送) 10:10 10(読売テレビ) 11:11 11(山陽放送) 12:90 38(NHK教育)

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル
香川	高松	110	1:23 19(テレビせとうち) 3:90 39(NHK教育) 4:4 4(毎日テレビ) 5:80 37(NHK総合) 6:6 6(ABCテレビ) 7:33 33(瀬戸内海放送) 8:8 8(関西テレビ) 9:9 41(西日本放送) 10:10 10(読売テレビ) 11:11 29(山陽放送) 12:35 31(岡山放送)
	丸亀	111	1:23 16(テレビせとうち) 3:90 40(NHK教育) 5:80 44(NHK総合) 7:33 42(瀬戸内海放送) 9:9 20(西日本放送) 11:11 18(山陽放送) 12:35 22(岡山放送)
愛媛	松山	112	1:23 23(テレビせとうち) 2:90 2(NHK教育) 3:12 12(広島テレビ) 4:35 35(広島ホームテレビ) 5:31 31(テレビ新広島) 6:80 6(NHK総合) 7:25 25(愛媛朝日テレビ) 8:29 29(あいテレビ) 9:9 9(西日本テレビ) 10:10 10(南海放送) 11:11 11(山陽放送) 12:37 37(愛媛放送)
	新居浜	113	1:23 23(テレビせとうち) 2:80 2(NHK総合) 3:12 12(広島テレビ) 4:90 4(NHK教育) 5:31 31(テレビ新広島) 6:10 6(南海放送) 7:25 14(愛媛朝日テレビ) 8:29 27(あいテレビ) 9:9 9(西日本テレビ) 10:35 35(広島ホームテレビ) 11:11 11(山陽放送) 12:37 36(愛媛放送)
	今治	114	2:80 32(NHK総合) 4:90 30(NHK教育) 6:10 34(南海放送) 7:25 17(愛媛朝日テレビ) 8:29 27(あいテレビ) 12:37 36(愛媛放送)
	宇和島	115	1:90 1(NHK教育) 6:80 6(NHK総合) 7:25 16(愛媛朝日テレビ) 8:29 34(あいテレビ) 10:10 10(南海放送) 12:37 32(愛媛放送)
高知	高知	116	4:80 4(NHK総合) 6:90 6(NHK教育) 8:8 8(高知放送) 10:38 38(テレビ高知) 11:40 40(高知さんさんテレビ)
福岡	福岡	117	1:1 1(九州朝日放送) 2:36 36(サガテレビ) 3:80 3(NHK総合) 4:4 4(RKB毎日放送) 5:19 19(テレビQ) 6:90 6(NHK教育) 9:9 9(テレビ西日本) 11:11 11(熊本放送) 12:37 37(福岡放送)
	久留米	118	1:1 57(九州朝日放送) 3:80 46(NHK総合) 4:4 48(RKB毎日放送) 5:19 14(テレビQ) 6:90 54(NHK教育) 9:9 60(テレビ西日本) 12:37 52(福岡放送)
	大牟田	119	1:1 58(九州朝日放送) 3:80 53(NHK総合) 4:4 61(RKB毎日放送) 5:19 19(テレビQ) 6:90 50(NHK教育) 9:9 55(テレビ西日本) 12:37 43(福岡放送)
	北九州	120	2:1 2(九州朝日放送) 3:37 35(福岡放送) 4:36 36(サガテレビ) 5:19 23(テレビQ) 6:80 6(NHK総合) 8:4 8(RKB毎日放送) 10:9 10(テレビ西日本) 11:11 11(熊本放送) 12:90 12(NHK教育)
	行橋	121	2:1 57(九州朝日放送) 3:37 43(福岡放送) 5:19 19(テレビQ) 6:80 49(NHK総合) 8:4 60(RKB毎日放送) 10:9 54(テレビ西日本) 12:90 46(NHK教育)
佐賀	佐賀	122	1:1 57(九州朝日放送) 2:90 40(NHK教育) 3:37 52(福岡放送) 4:36 36(サガテレビ) 5:19 14(テレビQ) 6:34 34(テレビ熊本) 7:5 5(長崎放送) 8:4 48(RKB毎日放送) 9:80 38(NHK総合) 10:9 60(テレビ西日本) 11:11 11(熊本放送)
長崎	長崎	123	1:90 1(NHK教育) 2:1 57(九州朝日放送) 3:80 3(NHK総合) 4:4 4(RKB毎日放送) 5:5 5(長崎放送) 6:34 34(テレビ熊本) 7:25 25(長崎国際テレビ) 8:9 9(テレビ西日本) 9:27 27(長崎文化放送) 10:11 11(熊本放送) 11:37 37(テレビ長崎) 12:22 22(熊本県民テレビ)
	佐世保	124	2:90 2(NHK教育) 7:25 17(長崎国際テレビ) 8:80 8(NHK総合) 9:27 31(長崎文化放送) 10:5 10(長崎放送) 11:37 35(テレビ長崎)
	諫早	125	1:90 45(NHK教育) 3:80 47(NHK総合) 5:5 49(長崎放送) 7:25 20(長崎国際テレビ) 9:27 24(長崎文化放送) 11:37 42(テレビ長崎)
熊本	熊本	126	1:1 1(九州朝日放送) 2:90 2(NHK教育) 3:16 16(熊本朝日放送) 4:22 22(熊本県民テレビ) 5:5 5(長崎放送) 6:34 34(テレビ熊本) 7:37 37(テレビ長崎) 8:36 36(サガテレビ) 9:80 9(NHK総合) 10:19 19(テレビQ) 11:11 11(熊本放送) 12:4 4(RKB毎日放送)
大分	大分	127	1:24 24(大分朝日放送) 2:38 38(テレビ山口) 3:80 3(NHK総合) 4:4 4(RKB毎日放送) 5:5 5(大分放送) 6:10 10(南海放送) 7:36 36(テレビ大分) 8:37 37(福岡放送) 9:9 9(テレビ西日本) 10:19 19(テレビQ) 11:11 11(山口放送) 12:90 12(NHK教育)
	中津	128	1:24 17(大分朝日放送) 3:80 48(NHK総合) 5:5 51(大分放送) 7:36 37(テレビ大分) 12:90 45(NHK教育)

都道府県	地域名	地域番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル、受信チャンネル	
宮崎	宮崎	129	1: 1 1(南日本放送) 7: 32 32(鹿児島放送) 9: 38 38(鹿児島テレビ) 12: 90 12(NHK教育)	3: 35 35(テレビ宮崎) 8: 80 8(NHK総合) 10: 10 10(宮崎放送)
	延岡	130	1: 1 1(南日本放送) 4: 80 4(NHK総合) 7: 32 32(鹿児島放送) 9: 38 38(鹿児島テレビ)	2: 90 2(NHK教育) 6: 10 6(宮崎放送) 8: 35 39(テレビ宮崎)
鹿児島	鹿児島	131	1: 1 1(南日本放送) 3: 80 3(NHK総合) 5: 90 5(NHK教育) 7: 32 32(鹿児島放送) 9: 38 38(鹿児島テレビ) 11: 11 11(熊本放送)	2: 34 34(テレビ熊本) 4: 35 35(テレビ宮崎) 6: 10 10(宮崎放送) 8: 22 22(熊本県民テレビ) 10: 16 16(熊本朝日放送) 12: 30 30(鹿児島読売テレビ)
	阿久根	132	2: 34 34(テレビ熊本) 5: 30 17(鹿児島読売テレビ) 7: 22 22(熊本県民テレビ) 9: 16 16(熊本朝日放送) 11: 11 11(熊本放送)	4: 32 23(鹿児島放送) 6: 38 35(鹿児島テレビ) 8: 80 8(NHK総合) 10: 1 10(南日本放送) 12: 90 12(NHK教育)
	鹿屋	133	2: 90 2(NHK教育) 6: 1 6(南日本放送) 9: 38 33(鹿児島テレビ)	4: 80 4(NHK総合) 7: 32 31(鹿児島放送) 12: 30 25(鹿児島読売テレビ)
沖縄	那覇	134	2: 80 2(NHK総合) 10: 10 10(琉球放送) 12: 90 12(NHK教育)	8: 8 8(沖縄テレビ) 11: 28 28(琉球朝日放送)

BS放送およびCATVのガイドチャンネル表

BS放送やCATVをGコード予約できます。
ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどで、BS放送を本機でご覧になれる場合は、BS放送およびCATVをGコード予約できます。「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」(28 ページ)にしたがって、ガイドチャンネルを設定してください。

ガイドチャンネル

以下の表にしたがって入れます(BS放送のガイドチャンネルはお買い上げ時に設定されているので、入れる必要はありません)。

放送の種類	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネル	
BS	71(BS1)	72(BS3)
	73(WOWOW)	74(NHK衛星第1)
	75(BS9)	76(NHK衛星第2)
	77(BS13)	78(BS15)
その他	40(NNN24)	49(CSN1ムービーチャンネル)
	50(チャンネルNECO)	51(ゴルフネットワーク)
	81(CNN)	82(MTV)
	83(スターチャンネル)	84(SPACE SHOWER)
	85(SPORTS EYE)	86(衛星劇場)
	87(GAORA)	88(ホームチャンネル)
	89(スカイ・A)	91(BBC_ワールドサービスTV)
	92(ファミリー劇場)	93(スーパー・チャンネル)
	94(ザ・ゴルフチャンネル)	98(京都チャンネル)
	99(朝日ニュースター)	

表示チャンネル



チャンネル合わせで設定したチャンネル(画面に映るチャンネル)の番号を入れます。
BS放送およびCATVは、受信チャンネルがそのまま表示チャンネルになります。

ご注意

- デジタルCS放送(スカイパーフェクTV!など)やBSデジタル放送、BSのハイビジョン放送はGコード予約できません。

チャンネルを自動で合わせる (一括チャンネル設定)

「Gコード地域番号・放送局表」(19 ページ)の中から選んだ地域名または地域番号を入れます。予約するには、本機の時計を正しく合わせておく必要があります(26 ページ)。

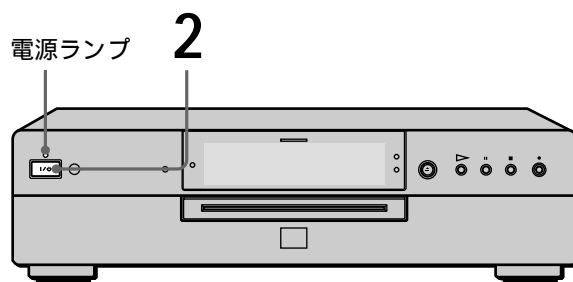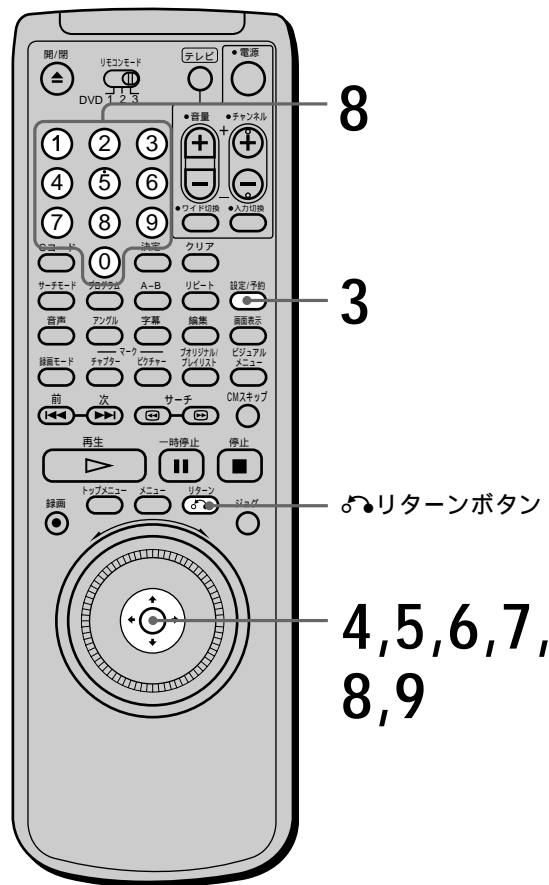


- 1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。
- 2 本機の I/O (電源) スイッチを押す。
本体の電源ランプが緑に点灯します。

手順8：チャンネルを自動で合わせる(つづき)


3

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

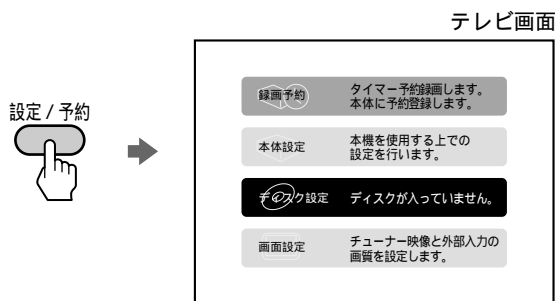


4

↑/↓で「本体設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
本体設定画面が表示されます。

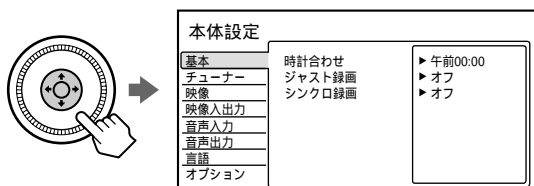

5

↑/↓で「チューナー」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「チューナー」の設定項目が表示されます。

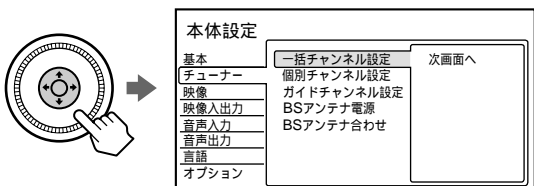


6

↑/↓で「一括チャンネル設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「次画面へ」が選ばれます。

7


もう一度、真ん中を押し込んで決定する。
地域名を選ぶ画面が表示されます。

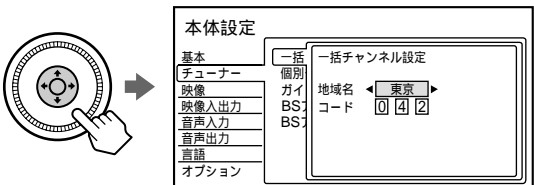


8

「Gコード地域番号・放送局表」(19 ページ) から選んだ地域名または地域番号を入れる。

- 地域名を入れるには
◀/▶で地域名を選びます。

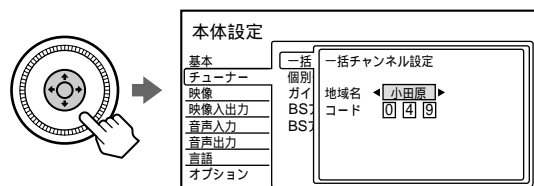

- 地域番号を入れるには
↓で「コード」を選び、数字ボタンで3桁の地域番号を入力します。

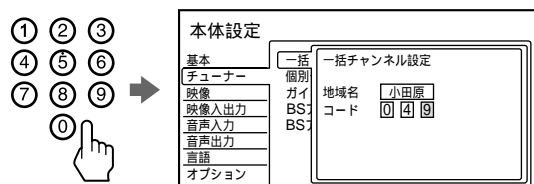

9

真ん中を押しこんで決定する。
一括チャンネル設定を始めます。
終了したら、設定結果画面が表示されます。



1つ前の手順に戻るには

リターンボタンを押します。

設定画面を消すには

設定/予約ボタンを押します。

チャンネルとGコードの設定の確認をするには

手順9の設定結果画面を次の表に書き出してください。チャンネルを追加したり、番号をテレビに合わせたりするときに便利です(28ページ)。

例：1チャンネルにNHKが映っているとき

表示窓の チャンネル番号	テレビに映る番組の 放送局名
1	NHK総合

こんなときは


本機のチャンネルの番号が、テレビのチャンネルと違う

例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、本機では5チャンネルになった「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」(28ページ)にしたがって、テレビのチャンネルに合わせてください。



Gコード地域番号・放送局表にある放送局以外にも、映る放送局がある

「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」(28ページ)にしたがって、受信できる放送局を追加してください。

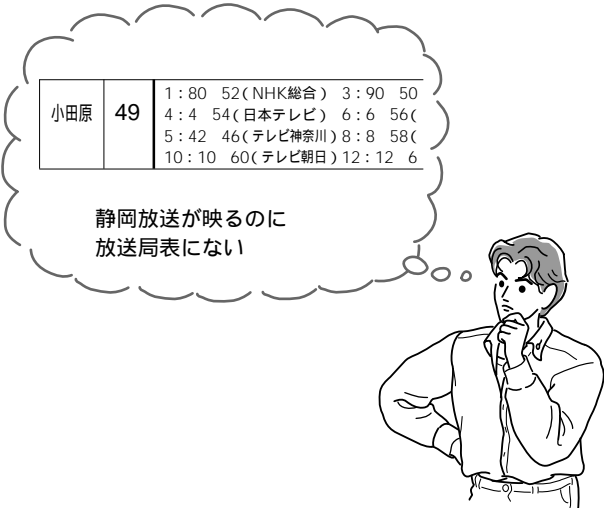

手順8：チャンネルを自動で合わせる(つづき)

不要なチャンネルが映る

「不要なチャンネルをとばす」(31ページ)
にしたがって削除してください。



テレビ放送が映らない

本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください(10ページ)。

テレビ放送の映りが悪い

「チャンネルの映りが悪いときは」(30ページ)にしたがって、手動微調整をしてください。

本機の電源が入らない

→ 電源コードを正しくつないでください(18ページ)。

リモコンで操作できない

- 乾電池の⊕と⊖を正しい向きで入れてください(8ページ)。
- 本体とリモコンのリモコンモードを合わせてください(8ページ)。


一括チャンネル設定が始まらない

→ アンテナ線などの接続が正しいか、プラグが端子にしっかりと差し込まれてるかを確認してください(10ページ)。

手順9：時計を合わせる

予約するには、時計を正しく合わせておく必要があります。


NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の時計を補正します(ただし、正午に時報が送信されない場合は、自動補正されません)。時計が3分以上ずれていると自動補正できませんので、あらかじめ時計を合わせておいてください。

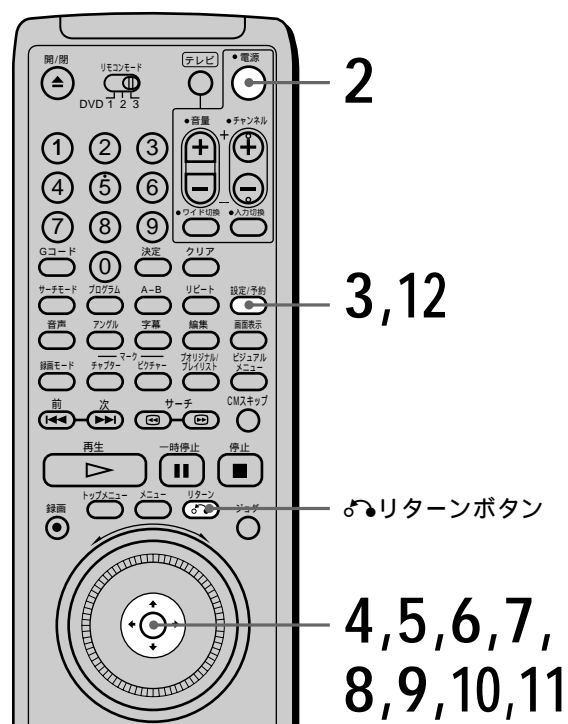

1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。


2 電源スイッチを押して、本体の電源を入れる。

3 設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

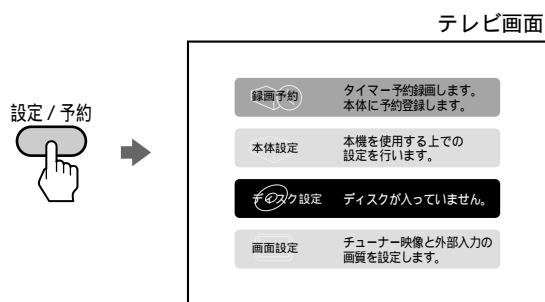


4 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押して決定する。
本体設定画面が表示されます。


5 ▲/▼で「基本」を選び、真ん中を押して決定する。
「基本」の設定項目が表示されます。

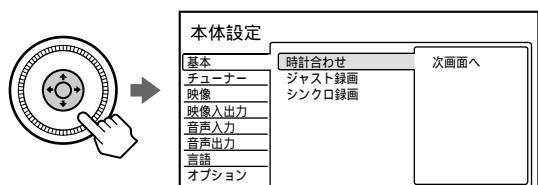


6 ▲/▼で「時計合わせ」を選び、真ん中を押して決定する。
「次画面へ」が選ばれます。

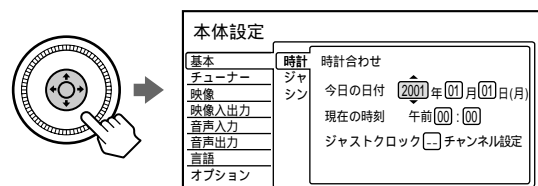


8 ◀/▶で項目を選び、▲/▼で合わせる。
年、月、日、時、分を順に合せていきます。

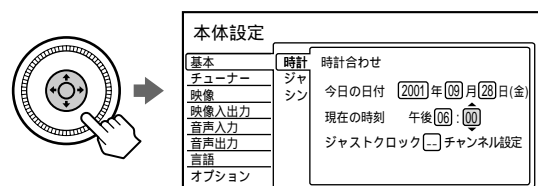

9 ◀/▶で「ジャストクロック」を選ぶ。

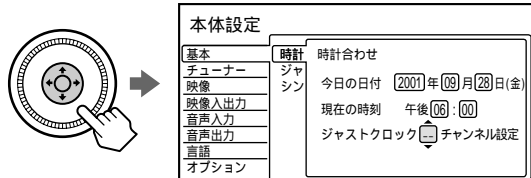

10 ▲/▼でNHK教育テレビの表示チャンネルに合わせる。

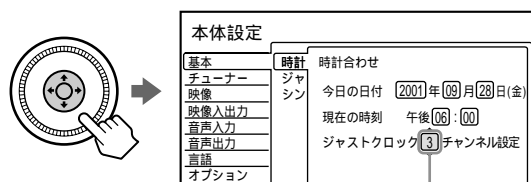

例：「NHK教育テレビ」の表示チャンネルが
3チャンネルのときは、ここを「3」にする

11 時報と同時に真ん中を押して決定する。
時計が動き始めます。

12 設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。

設定画面で選ぶ項目を間違えたときは
リターンボタンを押します。

ジャストクロックを設定しないときは
手順10で「--」を選んでください。


ご注意

- 年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予約録画されません。
- 正午に時報を読みとるとき、本機の電源が入っていると自動補正できません。
- 現在時刻と3分以上のずれがある場合、自動補正できません。
- 録画中にジャストクロックの設定はできません。

チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる

「手順8：チャンネルを自動で合わせる」(19 ページ)でチャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信できるチャンネルがご覧になれます。ただしチャンネルを自動で合わせたときには、今まで見ていたチャンネルがない場合、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。


例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、本機では5チャンネルになった
このようなときは、手動でテレビと同じチャンネルに変えることができます。

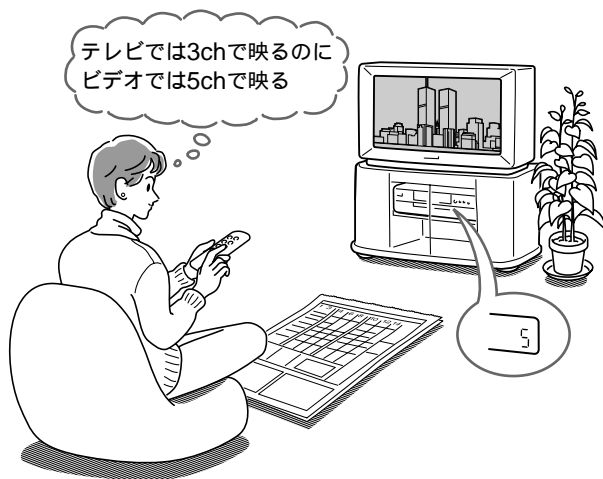

この手順で行う操作

チャンネルの番号をテレビと合わせるために、手順1～18で、次の2種類の設定の変更をします。


- チャンネルの番号を追加する・変える(手順3～12)
チャンネルを追加したり、画面に表示されるチャンネルをテレビと同じ番号に変えます。
- Gコードの設定を変える(手順13～17)
追加した・変えたチャンネルの番号にGコードの設定を合わせます。この操作をしないと、Gコード予約で正しく録画できません。

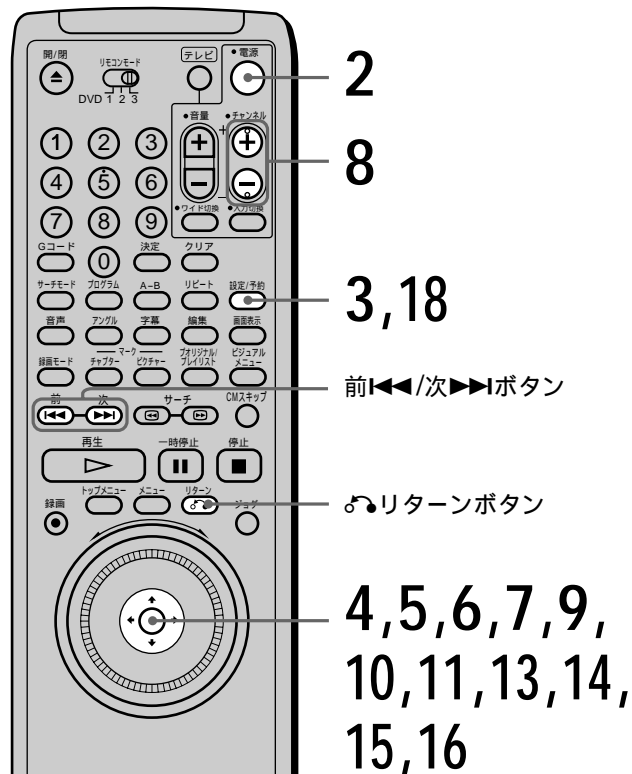

1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

2 電源スイッチを押して、本機の電源を入れる。


3 設定/予約ボタンを押す。

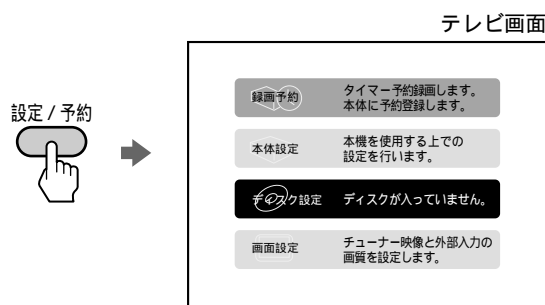

4 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押して決定する。
本体設定画面が表示されます。


5

▲/▼で「チューナー」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

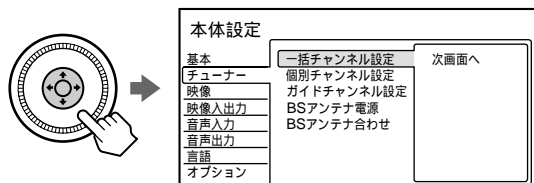


6

▲/▼で「個別チャンネル設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「次画面へ」が選ばれます。

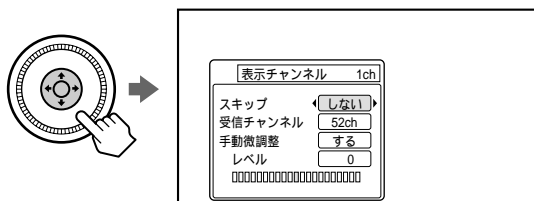


7

もう一度、真ん中を押しこんで決定する。
個別チャンネル設定画面が表示されます。

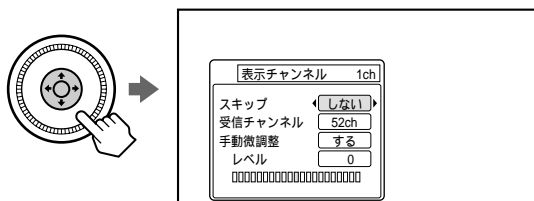

8

チャンネル+/- ボタンで追加または変更したいチャンネルの表示チャンネルを選ぶ。

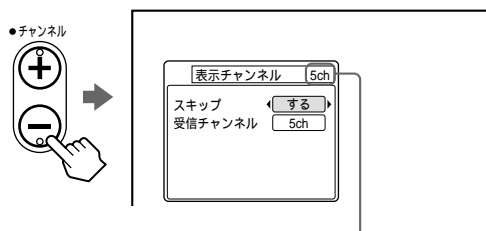

追加例：5チャンネルに静岡放送を追加したいときは、ここ（表示チャンネル）を「5ch」にする


変更例：2チャンネルで映るTVKテレビを5チャンネルに変えたいときは、ここ（表示チャンネル）を「5ch」にする

9

▲/▼で「スキップ」を選び、◀/▶で「しない」を選ぶ。


10

▲/▼で「受信チャンネル」を選ぶ。

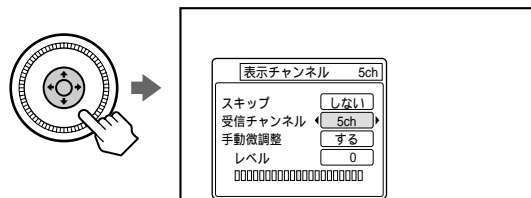

11

◀/▶で映したい受信チャンネルの番号を選び、真ん中を押しこんで決定する。
受信チャンネルの番号は「Gコード地域番号・放送局表」(19ページ)をご覧ください。

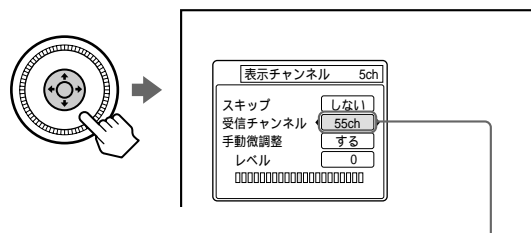

追加例：5チャンネルに静岡放送を追加したいときは、ここ（受信チャンネル）を「55ch」にする

変更例：2チャンネルで映るTVKテレビを5チャンネルに変えたいときは、ここ（受信チャンネル）を「46ch」にする

12


他にも追加・変更したいチャンネルがある場合は、手順8～11を繰り返す。

13

▲/▼で「ガイドチャンネル設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「次画面へ」が選ばれます。

14

もう一度、真ん中を押しこんで決定する。
ガイドチャンネルの設定画面が表示されます。

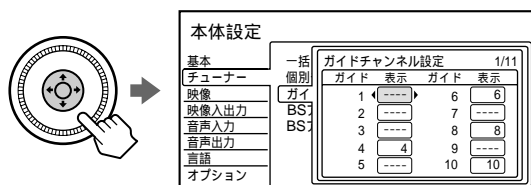


チャンネルを追加する・番号を テレビに合わせる(つづき)

15

▲/▼で追加・変更した表示チャンネルのガイドチャンネルを選ぶ。


前◀◀/次▶▶で前または次のページを表示できます。

ガイドチャンネルの番号は「Gコード地域番号・放送局表」(38ページ)をご覧ください。BS放送およびCATVを設定するには、「BS放送およびCATVのガイドチャンネル表」(23ページ)をご覧ください。

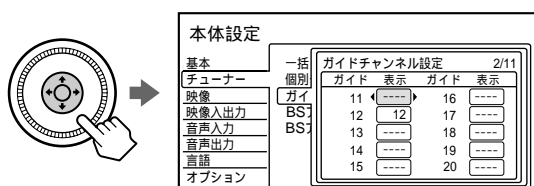

16

◀/▶で追加・変更した表示チャンネルを選ぶ。

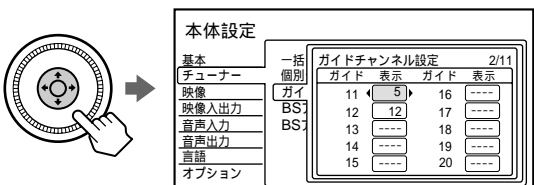

17

他にも追加・変更したチャンネルがある場合は、手順15～16を繰り返す。

18

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。

設定画面で選ぶ項目を間違えたときは

◀リターンボタンを押します。

チャンネルの映りが悪いときは

- 手順8で表示チャンネルを選んだあと、▲/▼で「手動微調整」を選び、◀/▶で「する」を選ぶ。
- ▼で「レベル」を選ぶ。
- ◀/▶で調整する。

BS放送は手動調整できません。BSアンテナの向きを調整してください(38ページ)。

自動調整にするには、「手動微調整」を「しない」にしてください。

変更前のチャンネルをとばすには

チャンネルの番号をテレビに合わせると、合わせたチャンネルの他に、変更前のチャンネルでも、同じ放送局が映ります。

例：本機で映るNHK教育テレビを3チャンネルに変えたが、5チャンネルでも映る

このような場合、「不要なチャンネルをとばす」(31ページ)で、映らないようにできます。

BSデコーダー(WOWOW)をつないだときは

BSデコーダー設定を必ず行ってください。


- 手順8で「BS 5」を選ぶ。
- ▲/▼で「BSデコーダ設定」を選び、◀/▶で「外部固定」を選ぶ。

- 内部固定
WOWOWデコーダーをとおさず、本機内蔵のBSチューナーより出力します。
- 外部固定
スクランブルがかかっているかどうかに関わらず、外部入力1に接続したWOWOWデコーダーをとおして出力します。気象条件などによるスクランブルの誤検出の場合でも、出力信号を切り換える必要がなくなります。
- 自動
スクランブルがかかっていないときは、本機内蔵のBSチューナーより出力し、スクランブルがかかっているときは、外部入力1に接続したWOWOWデコーダーをとおして出力します。
「自動」を選んだ場合、自動切り換えが適切に行われないことがあります。

* 「外部固定」または「自動」を選んだ場合、本体またはリモコンで「外部入力1」を選ぶことはできません。


本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには

- 手順15でGコード予約したい放送のガイドチャンネルを「BS放送およびCATVガイドチャンネル表」(23ページ)から選ぶ。

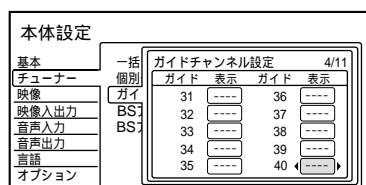

- 手順16でつないだ入力チャンネル、「L1」または「L2」、「L3」を表示チャンネルに出す。
「L1」または「L2」、「L3」を入れた放送局は、本機の入力端子につないだ機器から録画されます。

「L1」または「L2」、「L3」にする

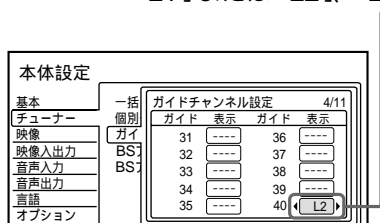


ご注意

- あらかじめ設定されているガイドチャンネルを変えたり、消したりすることはできません。
- すでに本機に設定されているガイドチャンネルは、追加できません。

不要なチャンネルをとばす

不要なチャンネルが映らないようにします。チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ぶときに、映るチャンネルだけ見ることができます。

不要なBS放送やCATVのチャンネルを映らないようにするには、手順8でBSチャンネル(BS1~BS15)またはCATVチャンネル(C13~C38)を選んでください。

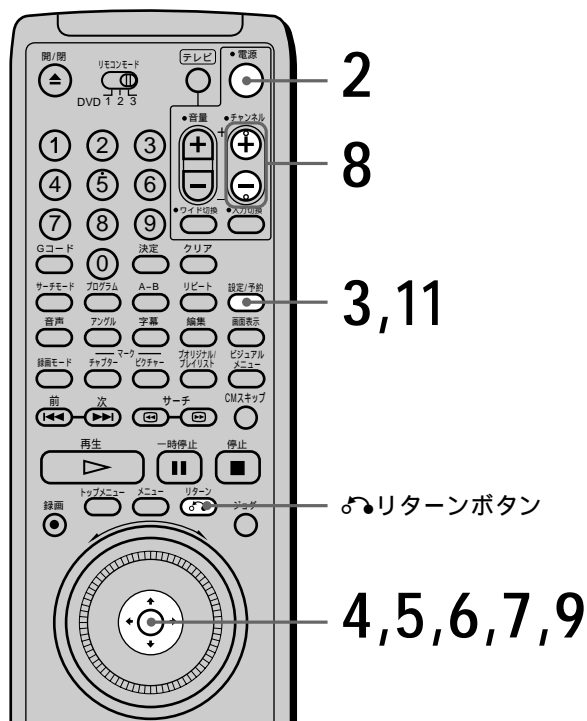


不要なチャンネルをとばす (つづき)

1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。


2 電源スイッチを押して、本機の電源を入れる。

3 設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

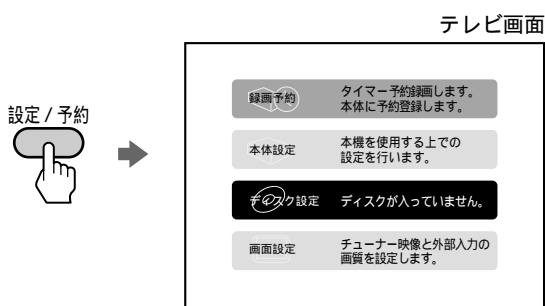


4 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押して決定する。
本体設定画面が表示されます。

5 ▲/▼で「チューナー」を選び、真ん中を押して決定する。
「チューナー」の設定項目が表示されます。

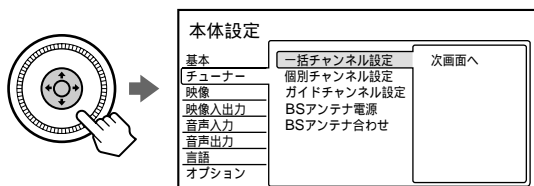


6 ▲/▼で「個別チャンネル設定」を選び、真ん中を押して決定する。
「次画面へ」が選ばれます。


7 もう一度、真ん中を押して決定する。
個別チャンネルの設定画面が表示されます。

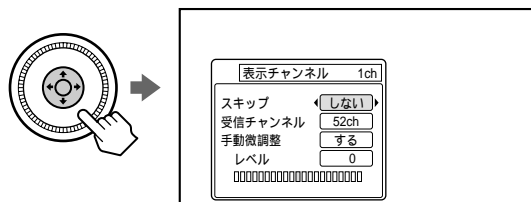

8 チャンネル+/- ボタンでとばしたい表示チャンネルを選ぶ。

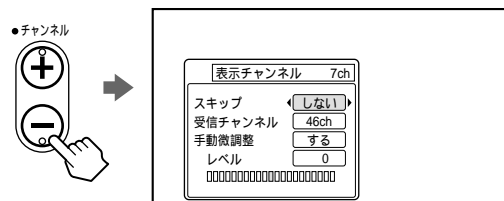

9 ▲/▼で「スキップ」を選び、◀/▶で「する」を選ぶ。

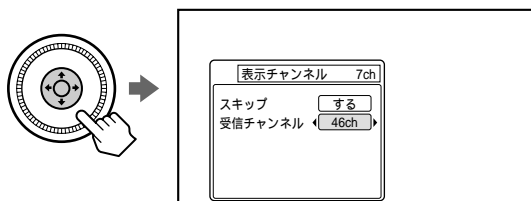

10 他にもとばしたいチャンネルがある場合は、手順8～9を繰り返す。

11 設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。

設定画面で選ぶ項目を間違えたときは
◀リターンボタンを押します。

ご注意


- 予約した番組のチャンネルをとばすと、その番組を録画できなくなります。予約を確認・変更してください(別冊「取扱説明書」の「予約を確認・変更する」)。
- 時計の自動補正(ジャストクロック 26ページ)を設定しているチャンネル(NHK教育テレビ)をとばすと、自動補正ができなくなります。このときはNHK教育テレビを受信できるよう手順9で「しない」を選んでから、ジャストクロックの設定をやり直してください。

テレビに合わせて画面を設定する

「手順5：テレビに映像コードをつなぐ」(15 ページ)で接続したテレビに合わせて、テレビの画面を設定します。

画面の縦横比を設定する


接続したテレビに合わせて、画面の縦横比を設定します。

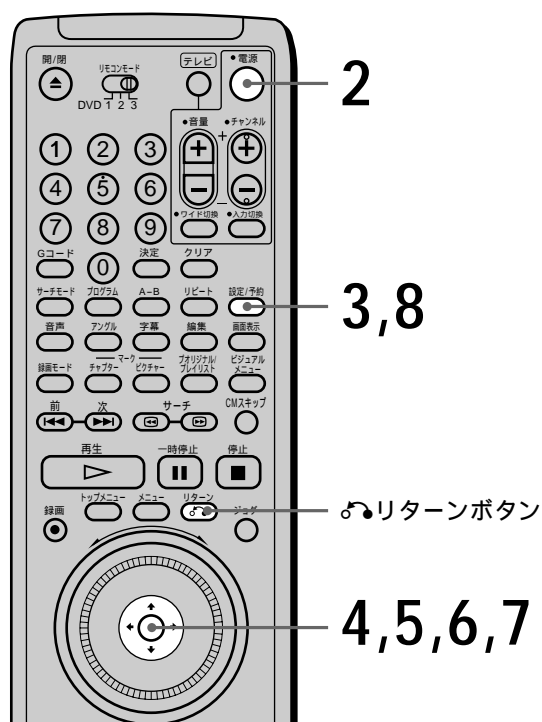

1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。


2 電源スイッチを押して、本体の電源を入れる。

3 設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

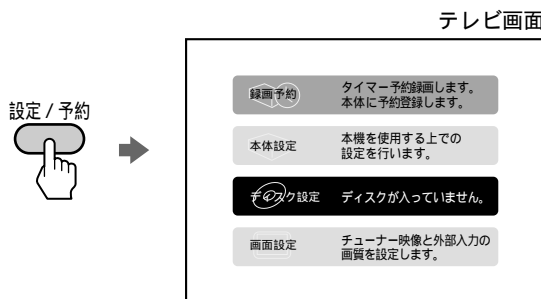


4 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押して決定する。
本体設定画面が表示されます。

5 ▲/▼で「映像」を選び、真ん中を押して決定する。
「映像」の設定項目が表示されます。

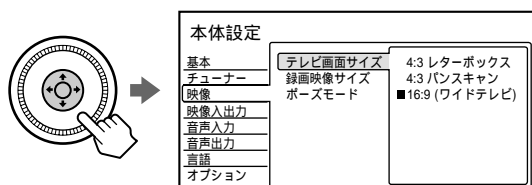


6 ▲/▼で「テレビ画面サイズ」を選び、真ん中を押して決定する。

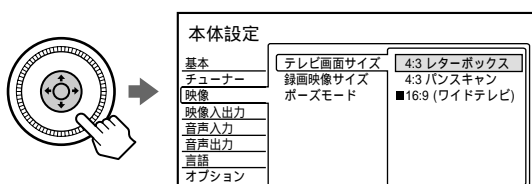




テレビに合わせて画面を設定する (つづき)

7

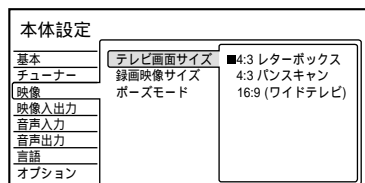▲/▼で項目を選び、真ん中を押しこんで決定する。



- 4:3レターボックス**
 従来のサイズ(4:3)のテレビを接続したときに選びます。ワイド画面のディスクを見るとテレビ画面に映像の上下に帯が付きます。
 
- 4:3パンスキャン**
 従来のサイズ(4:3)のテレビを接続したときに選びます。ワイド画面のディスクを見るとテレビ画面に映像の左右が切れます。
 
- 16:9(ワイドテレビ)**
 ワイド(16:9)テレビを接続したときに選びます。4:3画面のディスクを見ると左右に帯が付きます。画面が横長に見えるときは、接続したテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。
 

8

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。


設定画面で選ぶ項目を間違えたときは

🔄リターンボタンを押します。

コンポーネント出力の設定をする


プログレッシブ対応のテレビにコンポーネント映像出力Y、PB/CB、PR/CR 端子またはコンポーネント映像出力D1/D2端子にて接続をしたとき、コンポーネント出力を設定します。

プログレッシブ対応していないテレビに接続したときは、この設定をしないでください。

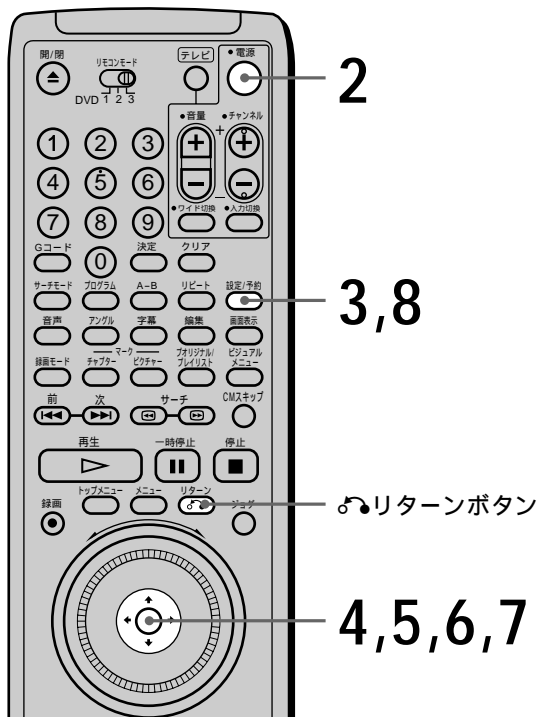

DIMMER/FL OFFボタン

⏸(一時停止)ボタン

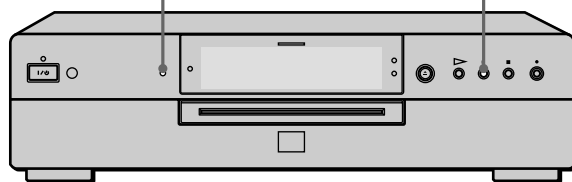

1


テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

2

電源スイッチを押して、本体の電源を入れる。

3

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

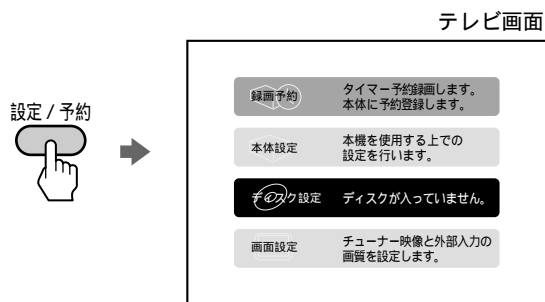


4

▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
本体設定画面が表示されます。


5

▲/▼で「映像入出力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「映像入出力」の設定項目が表示されます。

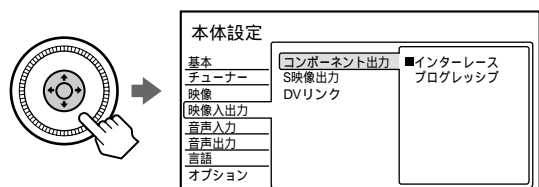


6

▲/▼で「コンポーネント出力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

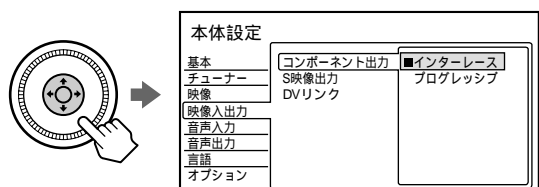

7

▲/▼で「プログレッシブ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

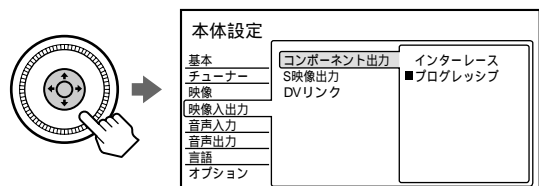

プログレッシブ対応しないテレビに接続した場合、「インターレース」を選んでください。

8

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。

設定画面で選ぶ項目を間違えたときは


⌂リターンボタンを押します。

ご注意

- 本機をプログレッシブ(525p)方式に対応するテレビ等につなぎプログレッシブ出力したときに、画像の乱れなどの問題が生じた場合は、インターレース方式でご覧になることをお勧めします。本機とテレビとの互換性に関しては、サービス窓口にお問い合わせください。
- プログレッシブ(525p)方式に対応していないテレビにつないでいるときに、「コンポーネント出力」で「プログレッシブ」を選ばないでください。テレビ画面に何も映らないことがあります。この設定をやめるには、本体の■(一時停止)ボタンを押しながら、DIMMER/FL OFFボタンを押して、「インターレース」に設定します。

デジタル出力の設定をする


「アンプをデジタル端子につなぐ」(18ページ)で接続したアンプに合わせて、デジタル音声の出力方式を設定します。つないだアンプに合わせて設定してください。接続したアンプの取扱説明書も合わせてご覧ください。

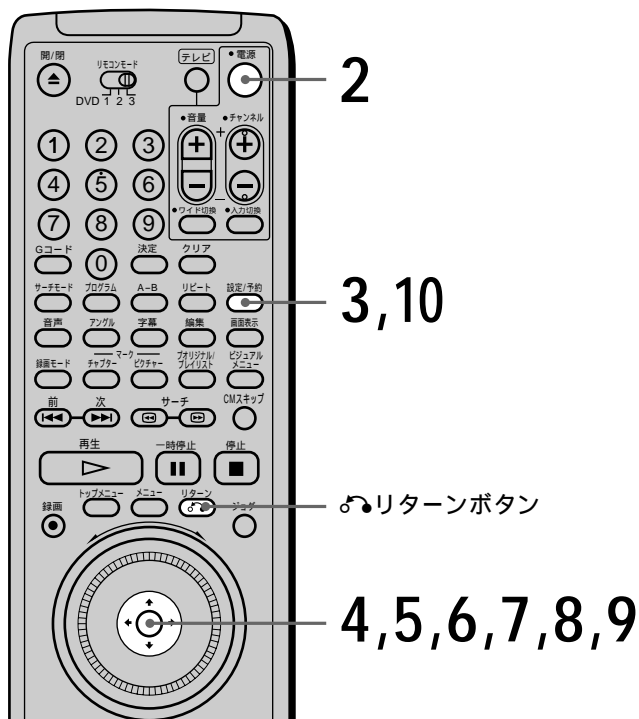

1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。


2 電源スイッチを押して、本体の電源を入れる。

3 設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

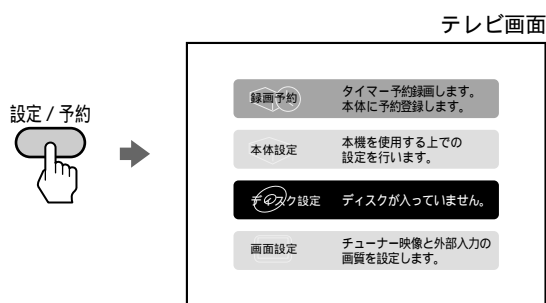


4 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
本体設定画面が表示されます。

5 ▲/▼で「音声出力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「音声出力」の設定項目が表示されます。

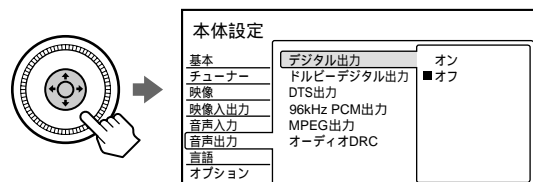


6 ▲/▼で「デジタル出力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

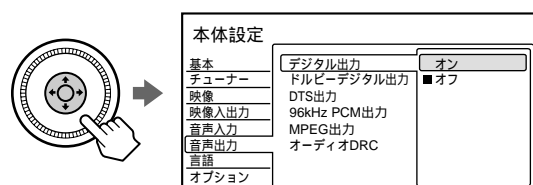

7 ▲/▼で「オン」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

8 ▲/▼で設定する音声出力方式を選び、真ん中を押しこんで決定する。

▲/▼で接続のアンプに合わせて項目を選び、真ん中を押して決定する。

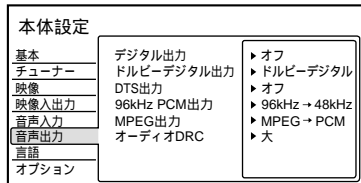

- ドルビーデジタル出力
 - ドルビーデジタル：ドルビーデジタル対応アンプを接続したとき
 - ダウンミックスPCM：ドルビーデジタル対応しないアンプと接続したとき、ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。
- DTS出力
 - オン：DTS対応のアンプを接続したとき
 - オフ：DTS対応しないアンプを接続したとき
- 96kHz PCM出力
 - 96kHz → 48kHz：96kHz対応していないアンプを接続したとき、96kHzの信号を48kHzにダウンサウンプリングして出力します。
 - 96kHz：96kHz対応アンプまたはD/Aコンバーターを接続したとき
- MPEG出力
 - MPEG：MPEG対応アンプを接続したとき
 - MPEG → PCM：MPEG対応していないアンプを接続したとき、MPEGの信号をリニアPCM信号に変換して出力します。

設定画面で選ぶ項目を間違えたときは

↩️リターンボタンを押します。


ご注意

- 手順9で「96kHz PCM出力」を「96kHz」に設定すると、リニアPCM 96kHzで記録されたディスクの音声はデジタルビデオカメラ用i.LINK端子に接続したデジタルカメラから出力されません。

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。


BSアンテナの向きを調節する

BSアンテナをご自分で設置するときや画像の映りが悪いときは、アンテナの向きを調節します。調節には2人必要です。1人がテレビ画面の画像とレベル表示を見て、もう1人がそのレベル表示が最大になるようにBSアンテナを動かして調節します。

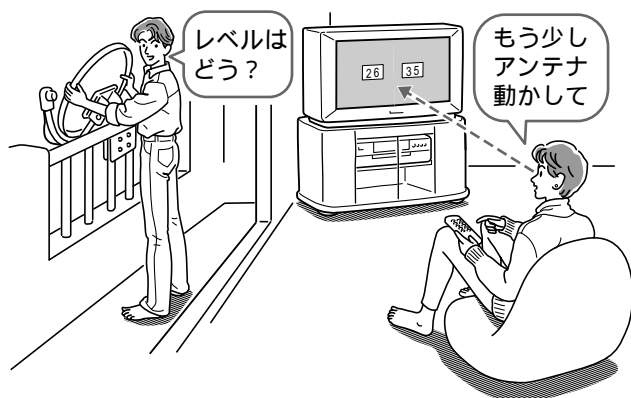

1つのBSチャンネルで調節すれば、他のBSチャンネルの調節は不要です。

BSアンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

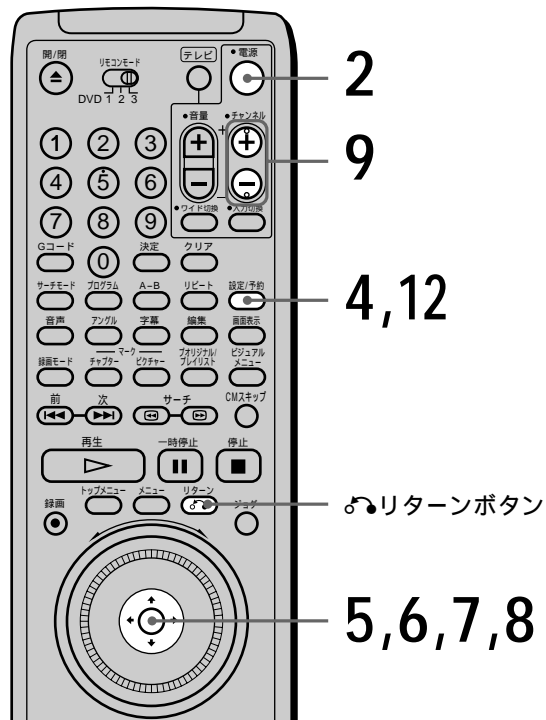


1 テレビの電源を入れ、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

2 電源スイッチを押して、本機の電源を入れる。

3 BSアンテナを南南西の方位に仰角約45°を目安として設置する。


仰角は、アンテナの仰角目盛で合わせます。南南西で仰角約45°の方向に、木や建物などの障害物がない場所を選んでください。

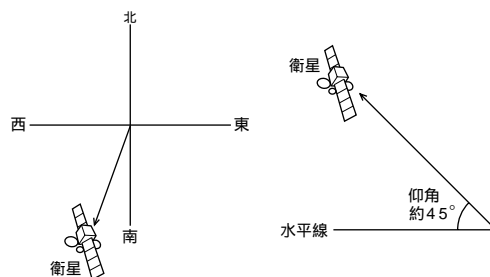

方位および仰角は地域により異なります。BSアンテナが衛星の方向から少しでもずれていると、電波を受信することができません。設置場所や向きなど、詳しくはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

4

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

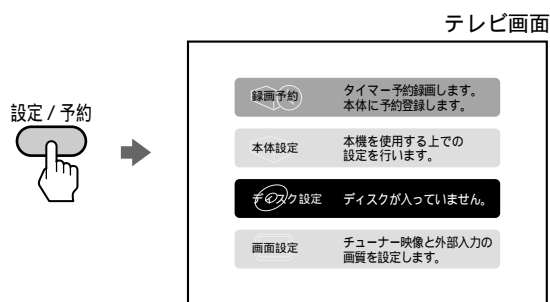


5

▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
本体設定画面が表示されます。

6

▲/▼で「チューナー」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
チューナー設定画面が表示されます。

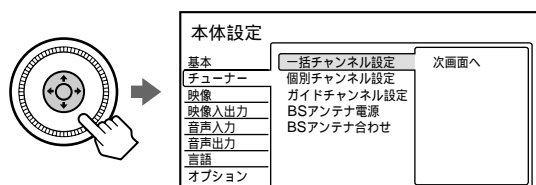


7

▲/▼で「BSアンテナ合わせ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
「開始」が選ばれます。


8

もう一度、真ん中を押しこんで決定する。
アンテナレベル表示の画面が表示されます。

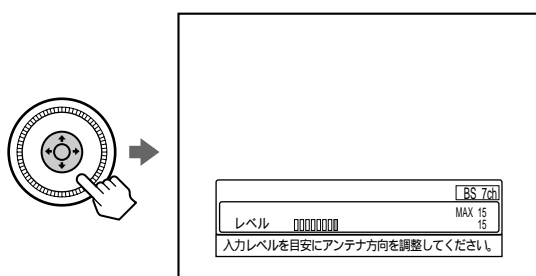

9

チャンネル+/- ボタンで、BS7またはBS11チャンネルを選ぶ。

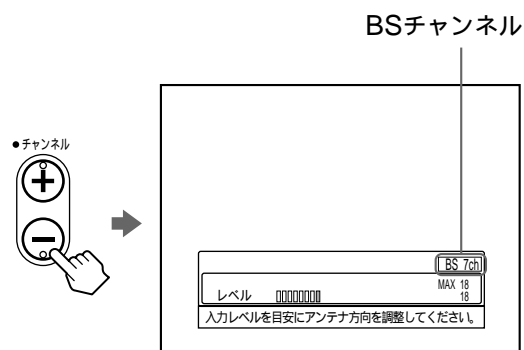

10

テレビにBS放送の画像が出るように、BSアンテナを動かす。

BS放送の画像がテレビに映った状態で、「MAX」の数字がより大きくなるようにします。

- BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは
別売りのサテライト (BS) ブースター (BO-BC20など) を本機とBSアンテナの間につないでください。

11

「レベル」と「MAX」の数字が一致または一番近づいたところで、アンテナを固定する。

入力レベルが変わらないことを確認しながら、アンテナを固定します。

入力レベルが小さくても、映像がきれいに映っていれば問題ありません。

12

設定/予約ボタンを押す。
設定画面が消えます。

1つ前の画面に戻るには

◀リターンボタンを押します。

デコーダーやケーブルテレビなどをつなぐ

BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ

WOWOWと受信契約すると送られてくるBSデコーダーをつなぐと、お買い上げ時のBSチャンネル設定のままで、WOWOWを見ることができます。この接続のほかに、BSアンテナをつないでください(13、14ページ)。


BSデコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

S映像コードを使うときは

S映像コードをつないだときは、映像・音声コードの映像端子(黄)はつなぎません。

BSデコーダー(WOWOW)をつないだときは

WOWOW放送を見るには、「BSデコーダー(WOWOW)をつないだときは」(30ページ)にしたがって、「個別チャンネル設定」で「BS 5」の「BSデコーダー設定」を「外部固定」にします。

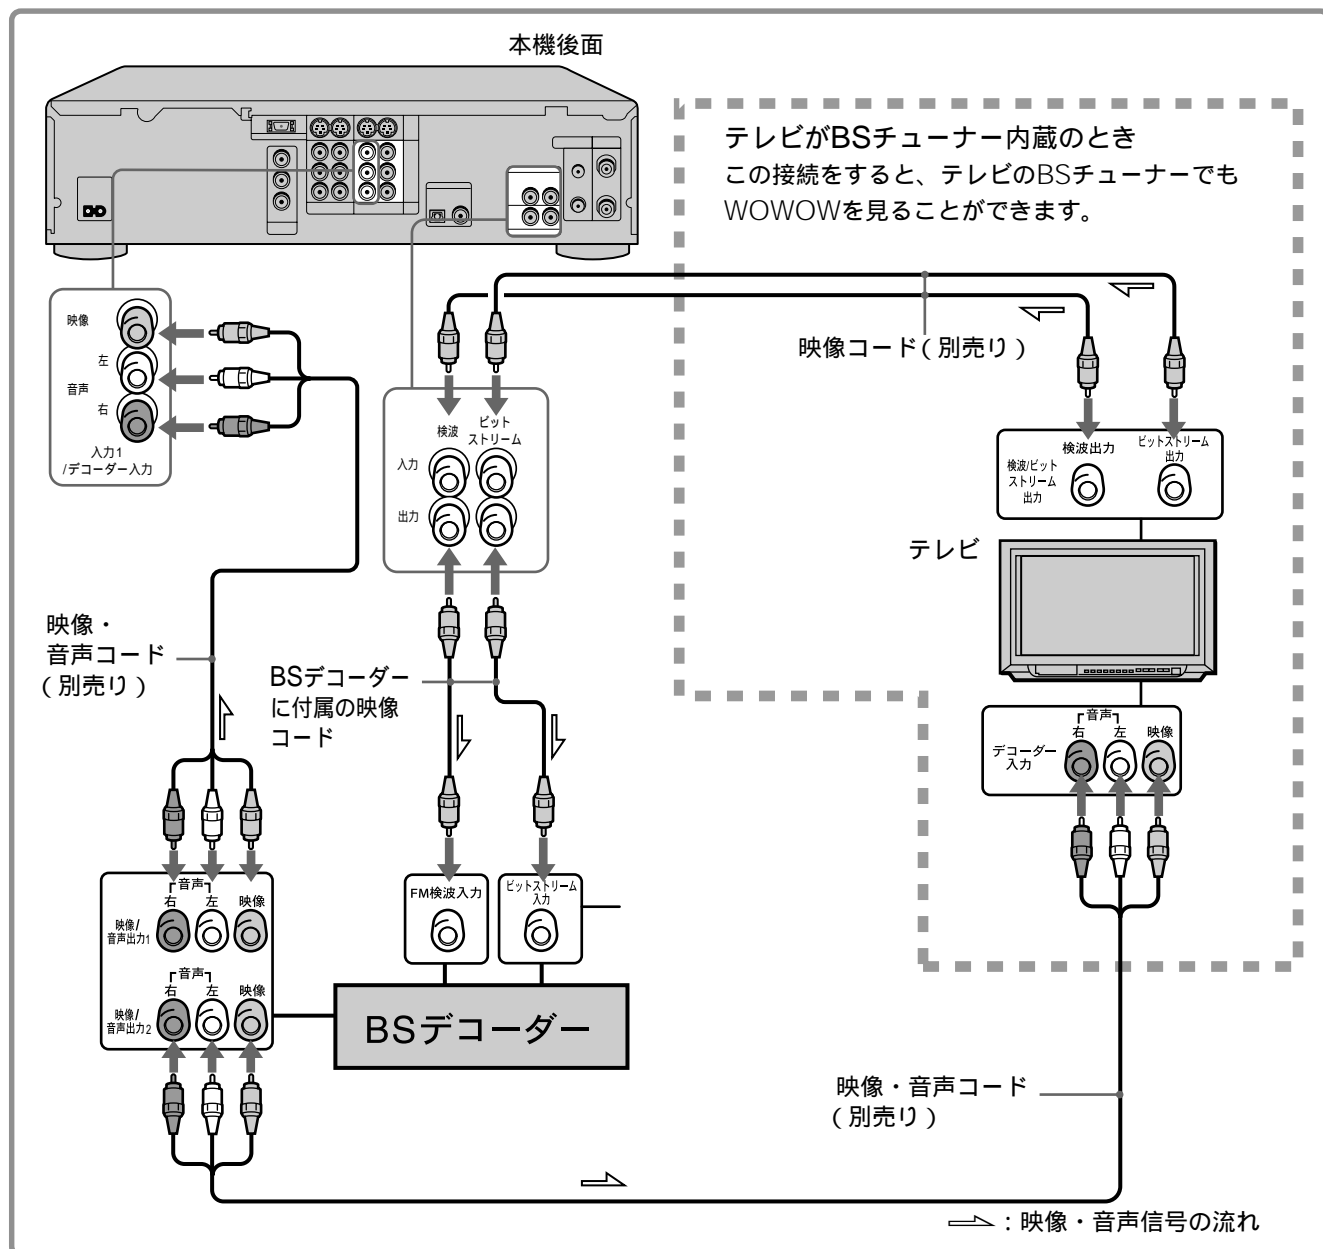


ケーブルテレビ(CATV)をつなぐ

CATV局と受信契約すると送られてくるCATVチューナーをつなぐと、CATVを受信することができます。なお、CATVは受信できない地域もあります。詳しくは、お近くのCATV局にお問い合わせください。

CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とCATVチューナーの接続のしかたがわからないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

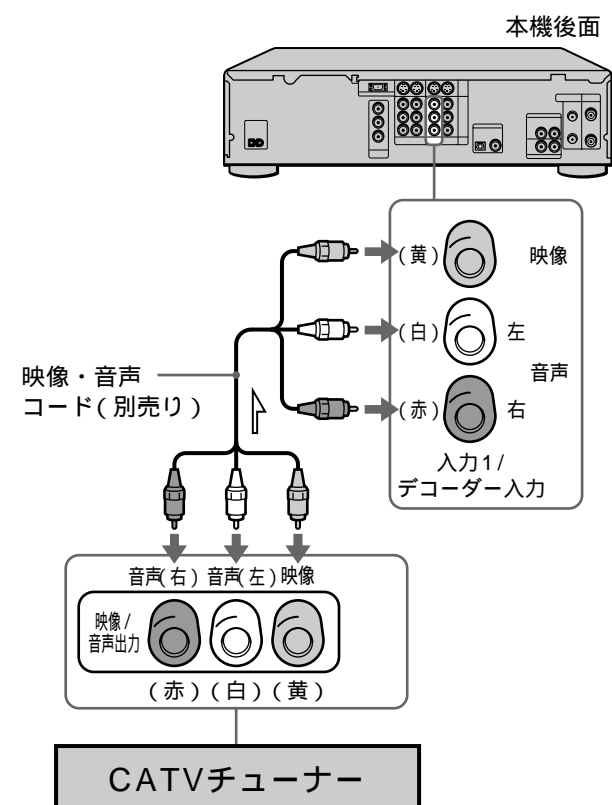

⇒ : 映像・音声信号の流れ

CATVを受信するには

- 1 CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
- 2 本機のCHANNEL +/- ボタンを押して、本体の表示窓に「L1」または「L2」、「L3」を出す。
CATVチューナーを入力1端子につないでいるときは「L1」を、入力2端子につないでいるときは「L2」、LINE 3端子につないでいるときは「L3」を出します。

CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本機で受信するには

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

- 1 F型コネクター付き同軸ケーブル(別売り)で、本機のVHF/UHFアンテナ入力端子とCATVチューナーのVHF/UHF出力端子をつなぐ。
- 2 停止中に設定/予約ボタンを押す。
- 3 ▲/▼で「本体設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 4 ▲/▼で「チューナー」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 ▲/▼で「個別チャンネル設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 6 もう一度決定する。
- 7 チャンネル+/-ボタンで「表示チャンネル」を放送のないチャンネル番号にする。
- 8 ▲/▼で「スキップ」を選び、◀/▶で「しない」を選ぶ。
- 9 ▲/▼で「受信チャンネル」を選び、◀/▶で受信したいチャンネルの番号を選ぶ。
- 10 設定/予約ボタンを押す。

デジタルBSやCSチューナーをつなぐ

デジタルBSやCSチューナーをつないで、本機でデジタルBSやCS放送を録画できます。デジタルCS放送の受信には、デジタルCS放送局との受信契約が必要です。

必ず本機の入力2端子につないでください。

入力2端子につながないと、BSやCSのシンクロ録画ができません。

デジタルBSやCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

S映像コードを使うときは


S映像コードをつないだときは、映像・音声コードの映像端子(黄)はつなぎません。

ちょっと一言

- 番組予約機能のある機器(CATVチューナーなど)から予約録画をするときも、デジタルBSやCSチューナーと同じように、本機の入力2端子につなぎます。

ご注意

- 本機のデジタルビデオカメラ用i.LINK端子とi.LINK対応デジタルチューナーのi.LINK端子をつないでも、デジタル放送を録画することはできません。

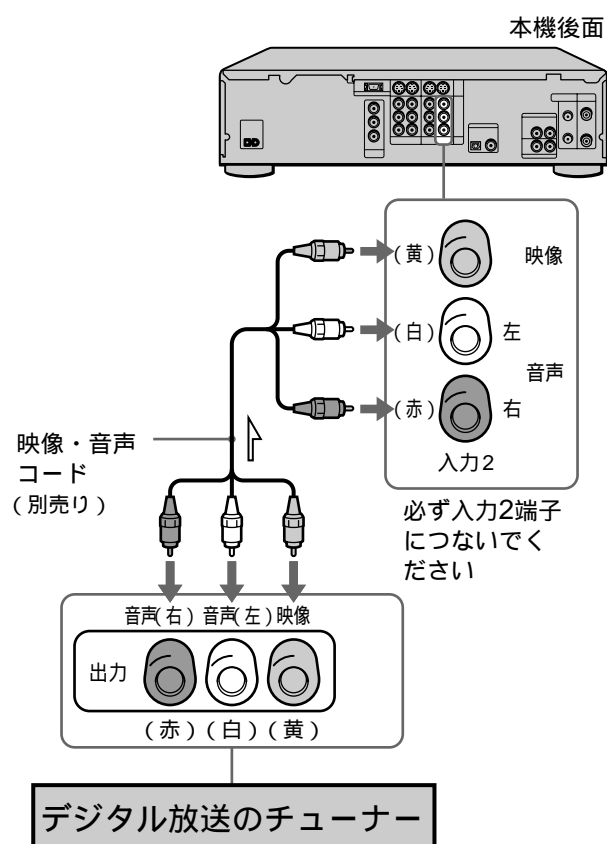


⇒ : 映像・音声信号の流れ

リモコンでテレビやアンプを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。

またAVアンプに本機をつないでいるときは、本機のリモコンでアンプの音量を調整することもできます。お買い上げ時はソニー製のテレビ(01)の操作ができるように設定されています。

リモコンで各社のテレビを操作する

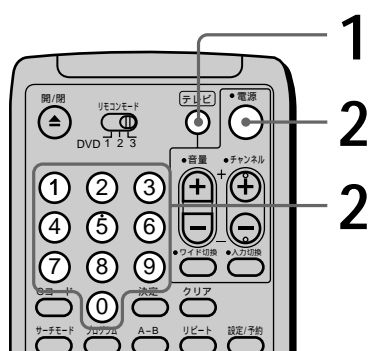

1 テレビボタンを押す。
テレビボタンが点灯します。


2 テレビボタンが点灯しているときに、リモコンの電源スイッチを押したまま、数字ボタンでテレビのメーカー番号(2桁)を入力する。
テレビのメーカー番号は次の表の通りです。

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー*	01 (お買い上げ時の設定) 12
松下電器*	02、13
東芝	03
日立製作所	04
三菱電機	05
日本ビクター	06
三洋電機*	07、15
シャープ*	08、16
NEC	09
パイオニア	10
富士通ゼネラル	11
フナイ	14
アイワ	17
三星電子 (SAMSUNG)	18

* メーカー番号が2つ以上あるときは、順に試してテレビが操作できるものをお選びください。

各社のテレビに使えるボタン

リモコンでテレビを操作するには、テレビボタンを押します。テレビボタンが点灯しているときに、各ボタンを押します。

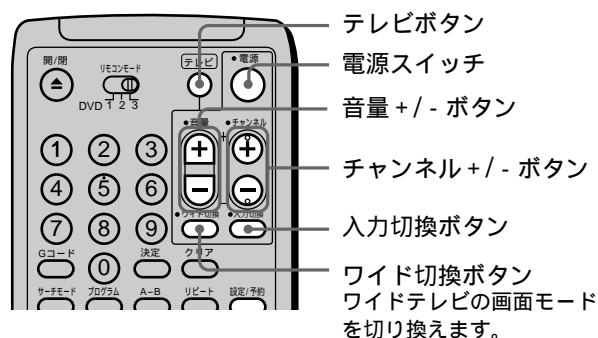

リモコンでテレビやアンプを操作する(つづき)

リモコンでAVアンプの音量を操作する



リモコンの電源スイッチを押したまま、数字ボタンでAVアンプのメーカー番号(2桁)を入力する。

テレビボタンが点灯していないときに、音量 +/- ボタンでAVアンプの音量を調整できるようになります。

AVアンプのメーカー番号は次の表の通りです。

AVアンプのメーカー	メーカー番号
ソニー*	91、89
デンオン*	84、85、86
ケンウッド*	92、93
オンキヨー*	81、82、83
パイオニア	99
山水電気	87
松下機器*	97、98
ヤマハ*	94、95、96

* メーカー番号が2つ以上あるときは、順に試してAVアンプが操作できるものをお選びください。

ちょっと一言


- テレビボタンの点灯を消すには、もう一度テレビボタンを押すか、または約10秒操作をしないと自動的に消灯します。

ご注意

- テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー番号を合わせ直してください。

すべての設定を お買い上げ時に戻す

すべての設定をお買い上げ時に戻します。チャンネル設定や時計合わせ、予約設定なども消去されます。ご注意ください。

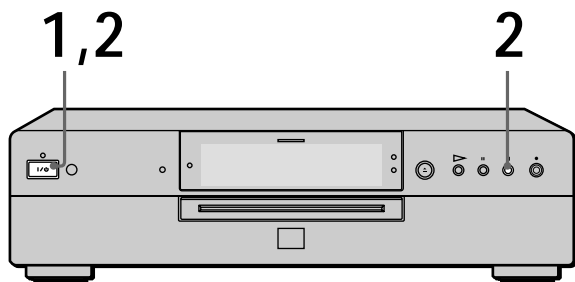

1 I/⏻ (電源) スイッチを押して、電源を入れる。

2 本体の■ (停止) ボタンを押しながら、I/⏻ (電源) スイッチを押す。
すべての設定がお買い上げ時に戻ります。

索引

五十音順

ア行

一括チャンネル設定 23
映像/音声出力端子 15、17

カ行

ガイドチャンネル 19
外部固定 30
画面設定 33
画面縦横比 33
ケーブルテレビ 41
検波入出力端子 40
コンポーネント映像出力端子
D1/D2端子 17
Y、PB/CB、PR/CR端子 16
コンポーネント出力 34

サ行

ジャストクロック 26
受信チャンネル 19

タ行

地域名・地域番号 19
チャンネルの変更 28
チャンネルの追加 28
チャンネルとばし 31
デジタル音声出力(オプティカル/コ
キシャル) 18
デジタル出力 36
デジタル放送チューナー 42
デジタルCSチューナー 42
電源コード 18
電源コンセント 18
電源入力端子 18
時計合わせ 26

ナ行

内部固定 30
入力1/デコーダー入力端子 40、41

ハ行

ビットストリーム入出力端子 40
表示チャンネル 19

マ行

メーカー設定 43

ラ行

リモコン 8
リモコン乾電池交換 8
リモコンモード 8

アルファベット順

AVアンプ 43
BSアンテナ 14
BSアンテナの向きを調節する 38
BSデコーダー 40
BS-IF入出力端子 13、14
CATV 41
Gコード 19
Gコード設定 28
Gコード地域番号・放送局表 19
S映像出力端子 16
VHF/UHFアンテナ入出力端子 10
16:9(ワイドテレビ) 33
4:3パンスキャン 33
4:3レターボックス 33

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは
テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル 0120-37-8154

受け付け時間 午前9時～午後5時(年末、年始、土日、祝日を除く毎日)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様相談センターへ

● ナビダイヤル……………0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は……03-5448-3311

● Fax ……………0466-31-2595

受付時間:

月～金

9:00～20:00

土・日・祝日

9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性
有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Gコードはジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジェムスター社のライ
センスに基づいて生産しています。

Printed in Japan